


使用说明书

室内加热器（家用型）

型号：DS-P2071CW

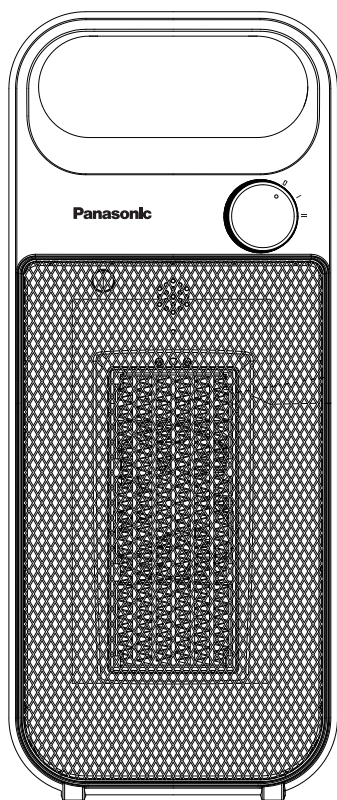

衷心感谢您购买 Panasonic 产品。

- 请认真阅读此使用说明书后，正确使用本产品。
- 若因未按使用说明书所示方法安装或安装时未使用指定部件而造成事故或伤害时，本公司概不负责。
- 使用前**请务必阅读2~4页的“安全注意事项”**。
- 请在阅读后妥善保管此说明书，以备日后需要时查阅。
- 实物与插图、文字可能有差异，请以实物为准。

目次	页码
安全注意事项	2~4
各部位名称	5
使用方法	6
日常保养及故障排除	7
产品中有害物质的名称及含量	8
规格	封底

安全注意事项

请务必遵守

为避免造成人身危害、财产损失，请务必遵守以下内容。

■按错误使用时造成的危害或损害的程度区分，可分为以下等级。



警告

表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



注意

表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■用以下图示来分别说明希望遵守的内容。



此类图标表示不能进行，“禁止”的内容。



此类图标表示务必执行，“强制”的内容。




警告


本产品不能由儿童或有身体、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用（除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导）

请勿错误使用电源线和电源插头

- 请勿损坏电源线、电源插头。
例如：划伤、加工、靠近高温处、强行折弯、扭曲、拉伸、压放重物、捆扎。
- 请勿使用破损的插头或松动的插座。
- 请勿用湿手插拔电源插头。
（以免触电或引起火灾。）



请勿将水或洗涤剂泼洒在主体及电源插头上
（以免触电或因短路引起火灾。）

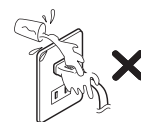

请勿在温度较高环境下使用


本产品严禁在有易燃易爆物品的环境中使用时，且使用环境温度不宜超过30℃，离开可燃物至少50 cm，防止火灾发生。

请勿自行改造、拆解或修理本产品

（以免触电、起火以及因异常动作导致受伤。）
需修理时请联系Panasonic客户咨询服务中心。

为避免过热，请勿覆盖本产品
（以免触电或引起火灾。）

请勿将本产品用于说明书记载以外的任何用途

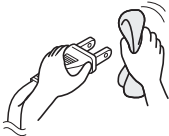
! 警告	
⊘	加热器不得直接置于电源插座下面 (以免触电、受伤或引起火灾等。) 请勿将针棒等金属物品插入本产品的开口内 (以免触电。) 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用加热器 (以免触电、受伤或引起火灾等。)
!	本产品发生异常、故障时须立即停止使用，并拔下电源插头 ● 本体有裂痕或破损。 ● 有异常声音或焦味。 ● 拉动电源线时，电源时通时断。 ● 电源插头或电源线异常发热。 ● 本体或操作部异常发热。 (以免冒烟、起火或触电。) →请立即联系Panasonic客户咨询服务中心进行检修。 离开或长时间不用时，请务必切断电源，拔掉电源插头。停电或移动时必须确保器具与电源断开 (以免触电、受伤或引起火灾等。) 须按照使用说明书要求使用本产品 (以免触电、受伤或引起火灾等。) 须正确使用电源线和电源插头 ● 需单独使用额定10 A，交流220 V的插座。 ● 电源插头须切实插入插座底部。 ● 拔电源插头时须手持插头本体 (不可手持电源线) 。 ● 须定期除去电源插头上的灰尘。 ● 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。 (以免触电、受伤或引起火灾等。)  须照看好儿童，确保他们不玩耍本产品 (以免触电、受伤或引起火灾等。)

安全注意事项 (续)

请务必遵守

! 注意	
⊘	使用时，请勿触碰散热口 (以免烫伤。) 本产品冷却前，请勿触碰机身 (以免低温烫伤。)

各部位名称

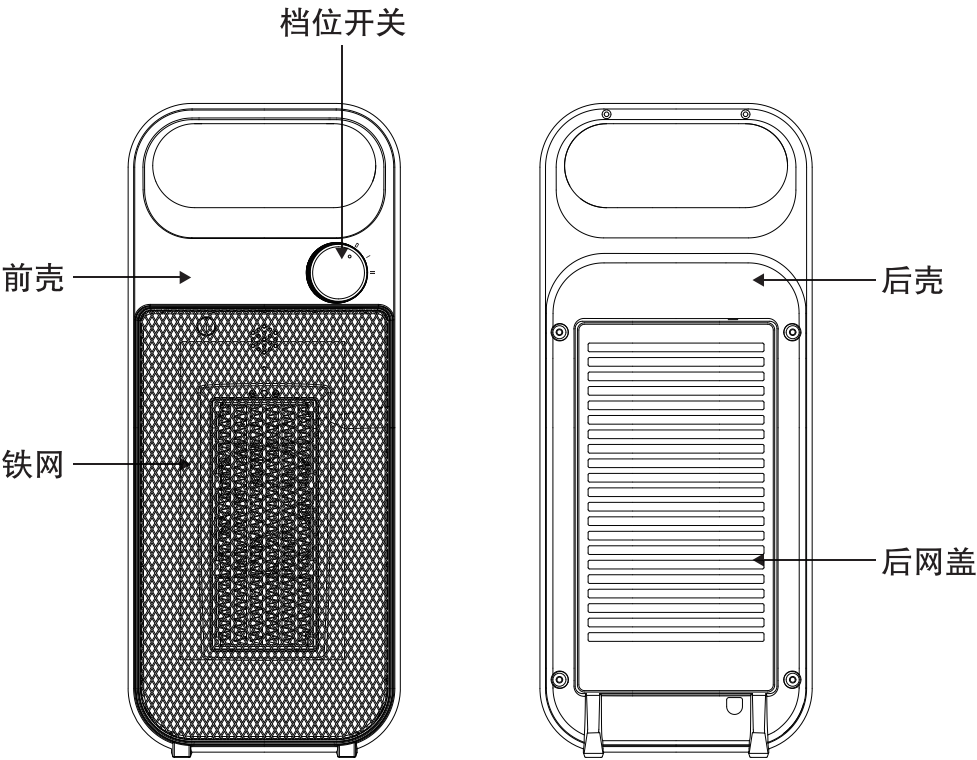

附属品

序号	附件		数量
1	使用指南		1

使用方法

接通电源后，整机处于关机状态，档位开关处于“0”位置。旋转档位开关至“I”为低档工作状态，旋转至“II”为高档工作状态。

产品发生倾倒时，立即停止工作并关机。放置平稳后，产品可以正常工作。

日常保养及故障排除

保养

保养前先切断电源并拔出电源插头

- 1、机体有油污时，必须清除干净，以免造成变色、破损。
- 2、本机只需做一般性外部清洁保养。
- 3、使用中性清洁剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 4、切忌用水直接冲洗。
- 5、忌用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、油等擦拭，以免变色或变质。
- 6、禁止使用铁毛刷、钢丝球等硬质物品清洁，以免划伤。



常见故障及排除

故障	原因	处理方法
不能开启	● 未插电源插头或接触不良 ● 机体损坏	● 插上电源插头，保证接触良好 ● 联系Panasonic客户咨询服务中心
不能待机	● 机体损坏	● 联系Panasonic客户咨询服务中心
倾斜关机	● 机体倾斜过度或倾倒，保护开关动作	● 扶起机体处于正常直立状态，重新开启
中途停机	● 保护装置动作	● 等待机器冷却后再启动

产品中有害物质的名称及含量


部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线及内部线	○	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○
发热体组件	○	○	○	○	○	○
限温器及温控组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
内部件	○	○	○	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件中所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						
 在本说明书所述的正常使用条件下，本产品的环保使用期限为10年，在环保使用期内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。						

规格

产品名称	室内加热器	型 号	DS-P2071CW
额定电压	220 V	操作方式	旋钮
额定频率	50 Hz	产品重量	1.5 kg
额定功率	2000 W	产品尺寸	188 × 154 × 452 (mm)
防触电类别	Ⅱ类		

制造番号标贴的解读

例：25 6 R3G 00001：表示该产品2025年6月制造，生产序列号为R3G00001

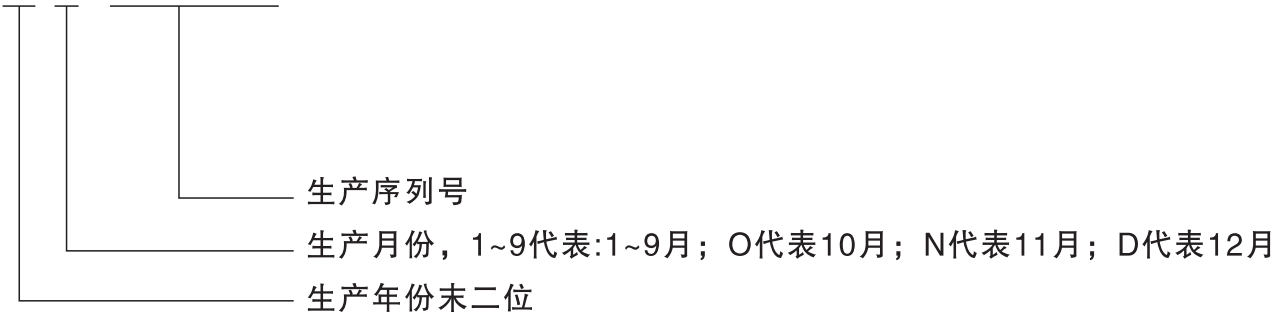

松下家电（中国）有限公司
浙江省杭州市钱塘区松乔街2号
原产地：中国
邮编：310018
Panasonic客户咨询服务中心：4008-811-315
中文网址：: <https://panasonic.cn>
© Panasonic Appliances (China) Co.,Ltd.2025