


使用说明书

电子坐便器（家用型）

型号 CH2861PWSC
CH2865PWSC

S28 系列

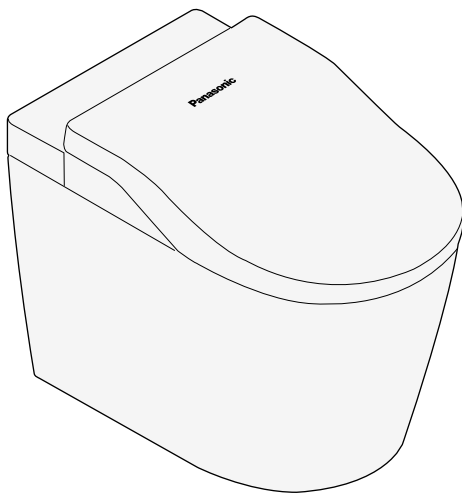

内含安装说明

衷心感谢您购买 Panasonic 产品。

- 请认真阅读此使用说明书后，正确安装、使用本产品。
- 使用前**请务必阅读第 2、10 ~ 12 页的“安全注意事项”**。
- 请委托具有制造商认可能力的专业人员安装、维护、维修本产品，并对电源以及安装、维护、维修后的家用电器进行安全检查和试运行。
- 若因未按使用说明书所示方法安装或安装时未使用指定部件而造成事故或伤害时，本公司概不负责。
- 本使用说明书中，CH2861PWSC 简称为 CH2861P；CH2865PWSC 简称为 CH2865P。
- 本使用说明书为 CH2861P 和 CH2865P 共用的说明书，不能共用的部分已在文中标注。插图以 CH2861P 为例。
- 请在阅读后妥善保管此使用说明书，以备日后需要时查阅。
- 实物与插图、文字可能有差异，以实物为准。

执行国家标准：GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.53-2024
执行企业标准：Q/PHSHZ 001-2026

目次	页码
安全注意事项	2、10 ~ 12
安装注意事项	3
保养注意事项	3
安装方法	4
● 排污管的安装	4
● 便器的安装	5
● 进水阀和进水软管的安装	6
● 遥控器的安装	7
● 试运行	8
● 玻璃胶填充	9
各部位名称及附属品	13
尺寸图	16
使用前请确认	17
基本使用方法	18
具体使用方法	20
● 便器冲水 / 便器自动冲水 / 便器冲洗水量	20
● 臀洗（宽幅 / 集中）/ 移动清洗 / 按摩清洗 / 清洗强度 / 暖风温度 / 清洗位置	21
● 便座温度（四季温感）/ 温水温度	22
● 便盖、便座的电动开闭 / 便盖的自动 开闭 / 柔光照明	23
● 用户选择 / 一键自洁 / 轻音模式	24
待机 / 便器水位 / 停电冲水	25
● 泡沫功能	26
● 更换电池 / 着座润壁 / 智能节电	28
● 自动除臭 / 闭盖冲水 / 男士小便自动 冲水	29
日常保养	30
预防冻结・长期不使用时	32
再使用时	33
定期点检	34
常见问题	35
故障判断	37
规格	封底

安全注意事项

请务必遵守

为避免造成人身危害或财产损失，请务必遵守以下内容。

■ 按错误使用时造成的危害或损害的程度区分，可分为以下等级。



警告

表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况



注意

表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况



警告

- **注意：**为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器，或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路
(以免因限温装置误复位而产生危险。)
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换
(以免触电或引起火灾。)
- 需确保可靠连接至建筑物中固定设置的良好保护接地上。接地导线连接处如为不同金属时，应采取防止电化腐蚀的措施。
(以免发生故障和漏电时触电。)
→ 请委托专业人员进行接地作业。
- 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接

安装注意事项

提示

- 请务必使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- 使用水压范围为 0.05 MPa（流动时）~ 0.75 MPa（静止时），并且流量不低于 15 L/min。（若供水条件达不到上述要求，产品性能将受到影响。）
- 本器具的安装固定方法详见本使用说明书，请务必按照要求的方法进行固定。
- 本器具的维护保养清洁预防措施详见本使用说明书的保养注意事项。
- 本产品可使用的最高海拔为 2000 米。
- 器具只能与配套的电池盒一同使用。
- 本产品不应安装在易燃易爆物品附近。
- 安装前须检查安装部位的强度，确保家用电器可靠固定。
- 安装前须检查用电情况。如有安全隐患，请立即委托专业人员采取解决措施。
- 本产品所连接的下水管必须连接到污水系统。
- 家用电器安装过程中不应破坏建筑物的承重结构以及建筑物内已有的水、电、燃气等管线。
- 请勿在家用电器安装现场进行金属焊接与切割作业。
- 在本产品安装完成之前，请勿插入电源，否则会引起故障。
- 本产品内的残留水冻结时，请将本产品放置到温暖的房间内，待融化后再进行安装。
- 请确保卫生间墙面、地面施工已完成。
- 本产品已进行通水检查，取出产品时可能会有少量残留水滴流出，并非故障。
- 本产品坑距为 305 mm ~ 415 mm，请确保适用于您的卫生间。
- 安装所需工具及材料：锯子、铅笔、卷尺、水平尺、电钻、铁锤、管钳、活动扳手、十字及一字螺丝刀、防护眼镜、软布、生料带、防水胶、玻璃胶和压胶枪等。

保养注意事项

- ◆ 以下洗涤剂对产品的金属、塑料等部分会有腐蚀作用，可能会引起故障，请勿使用。
 - 酸性、碱性洗涤剂
 - 含研磨剂的洗涤剂
 - 汽油稀释剂
 - 工业洗涤剂
- ◆ （喷嘴保养除外）维护前，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源，并等待家用电器冷却至室温。
- ◆ 定期点检（每 5 年）委托专业人员
请委托售后服务进行点检（有偿服务）。对于使用时间较长的产品，即使在使用上没有故障，也需要进行定期点检，以确保安全。


提示

- 清洗便器时请勿将洁厕剂沾到便器以外部位上。另外，挥发性气体对产品的金属、塑料等部分有伤害，请尽量用较短时间清洁便器。
- 在潮湿环境下使用时，请用换气扇等及时排出湿气。（以免产品发生故障。）
- 为防止卫生间内部与产品排水管内产生压力差而导致便器冲水时水花飞溅或有臭气从排水管逆排而出，请打开窗户确保充分通风。
- 请勿使用含有研磨剂的刷子或金属刷子。

安装方法


1. 关闭自来水总阀

2. 将地面下水管沿完工地面锯断，并去除下水管周围的污物

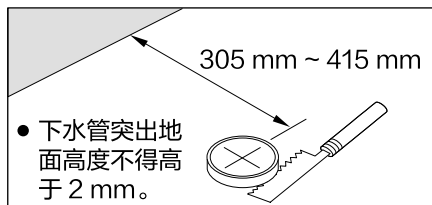


3. 测量排污管需要锯去的长度 L


- 取出产品包装箱中盛放附属品的部材箱，如下图所示放置到位后，标记出排污管中心的位置，测量 L 的长度。

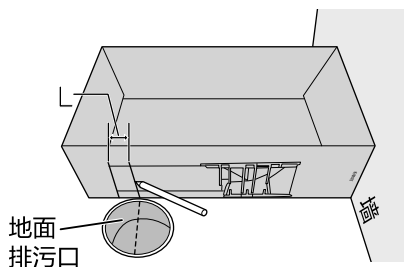


4. 取出排污管，将其锯去 L 的长度

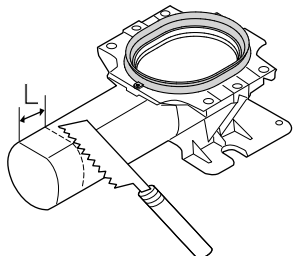


5. 使用氯乙烯粘合剂粘接排污管底座

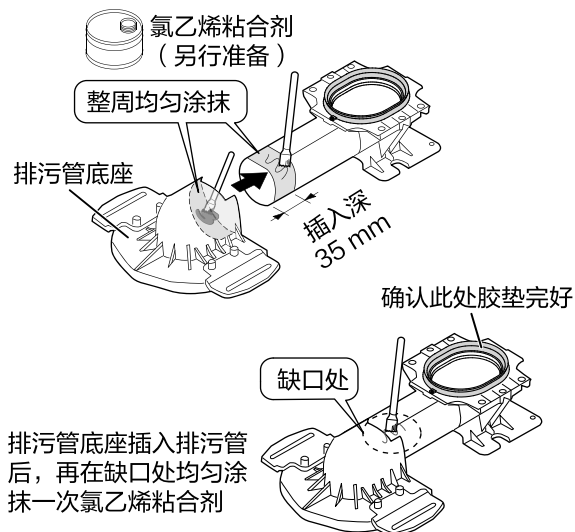

6. 将排污管安装至便器

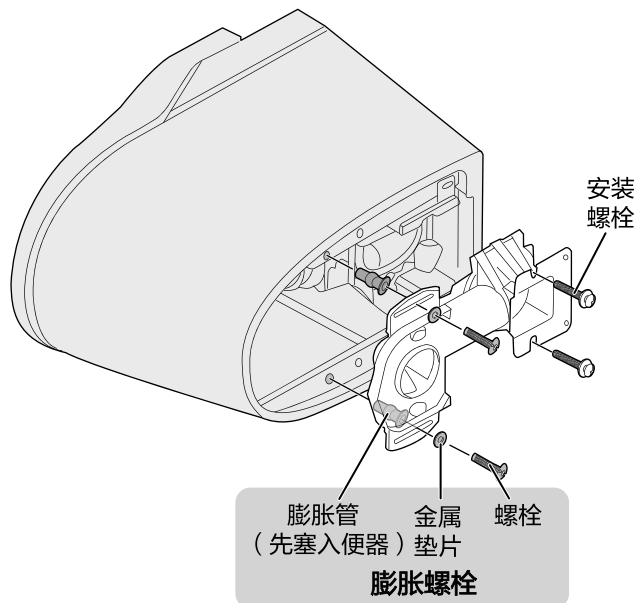

7. 套上油泥，并均匀压实

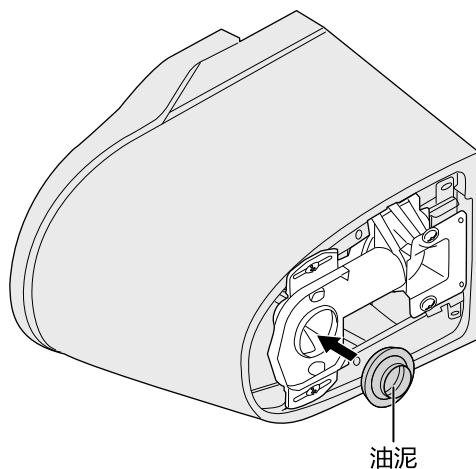


提示

- 本页及第 5 页中涉及的安装尺寸可能需要施工人员根据实际安装环境进行调整。

安装方法（续）

步骤 2 便器的安装

1. 如下图所示，用铅笔在地面上作 2 个钻孔标记。在标记位置处各钻直径为 10 mm、深度为 55 mm 的安装孔，将膨胀管埋入安装孔内。（影响防水层时，请用防水胶等修补）

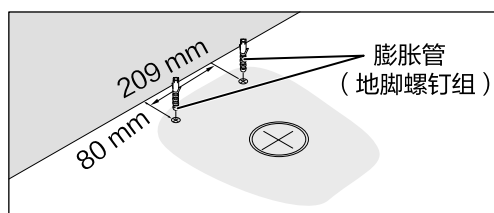


2. 放置便器



将油泥下水侧对准地面排污口，轻轻放下便器并适当调整位置使之配合充分。

要求

- 为防止被便器压住以及方便施工，放下便器时请注意将进水软管和电源线露在外侧。

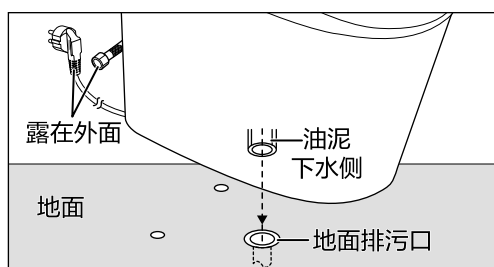

3. 如下图所示，将塑料垫片的平滑面朝上，套在六角螺钉上，然后将六角螺钉插入膨胀管中拧紧，再盖上装饰盖

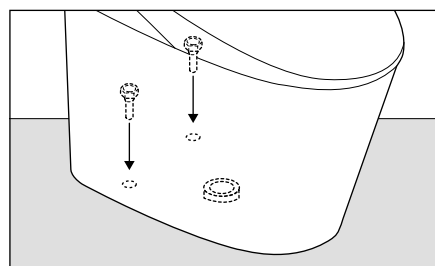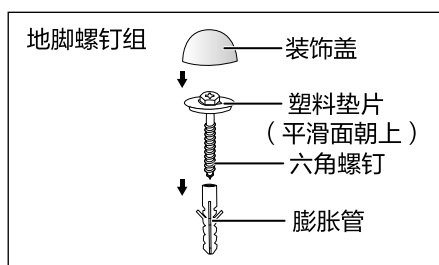

安装方法（续）


进水阀和进水软管的安装

1. 确认自来水总阀已关闭

2. 拆除墙面供水管上的旧进水阀，再安装产品附带的新进水阀

要求


- 安装时应在进水阀的进水口上缠绕适量的生料带。（以免漏水。）
- 安装完成后，进水阀的出水口应朝向易安装进水软管的方向。

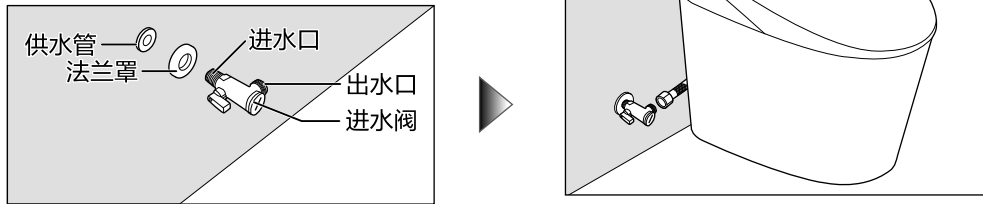

3. 将进水软管安装在进水阀上

要求


- 安装进水软管时不可使用生料带。（以免生料带夹在垫片上，导致漏水。）
- 安装时应保持进水软管平顺，避免过度扭曲、折弯、拉伸。（以免供水不畅或漏水。）

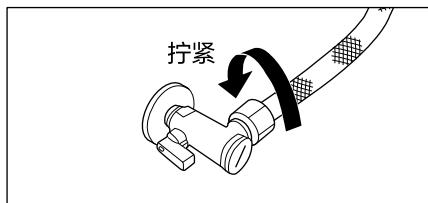


4. 确认无漏水

① 打开便盖，插入电源插头。（本体表示部的电源指示灯闪烁 10 秒钟后常亮。） 亮灯——● 电源

② 关闭进水阀（出厂状态为“开”）

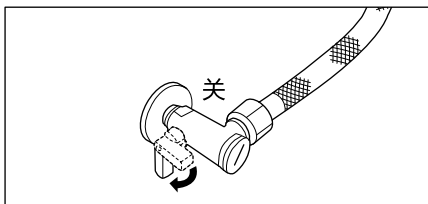

③ 打开自来水总阀，再缓慢打开进水阀，确认各连接部无漏水。

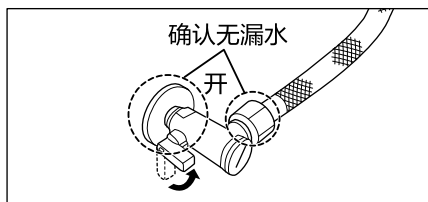

提示

- 进水阀难以拧动时，可借助扳手等工具。


安装方法（续）

步骤 4

遥控器的安装

■ 若之前已经安装了本公司的电子坐便器或电子坐便盖产品，更换新机时请务必拆除原先的遥控器。
（以免因相互干涉而发生错误动作。）

1. 取下主遥控器、小遥控器的挂板

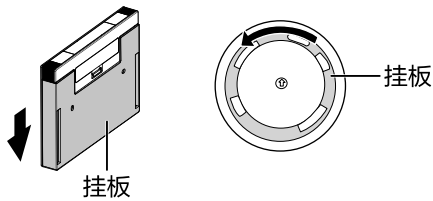

2. 主遥控器、小遥控器中放入电池（第 28 页）
为防止电池破裂或漏液，请务必遵守安全注意事项（第 10 页）


3. 将遥控器（挂板）安装在墙上合适的位置

① 将挂板安装在墙上。

主遥控器		小遥控器
A. 可以直接拧螺丝的墙壁	B. 不能直接拧螺丝的墙壁	
● 各种胶合板等	● 瓷砖 ● 水泥墙 ● 石膏板	● 平整光滑的墙面

- 要求
- 主遥控器双面胶不能用于长期固定，仅可用于临时固定。
 - 小遥控器粘贴完毕后，需放置 24 小时才能完全粘贴牢固。在此期间请勿对小遥控施加粘胶剥离方向的力。

③ 将遥控器挂在挂板上。

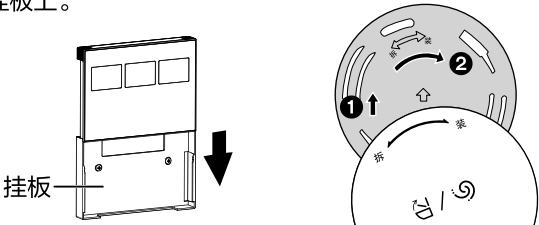


④ 确认遥控器不会轻易掉落。

安装方法（续）

步骤 5 试运行

1. 确认自来水总阀和进水阀已打开，确认电源插头已插上（电源指示灯亮灯） 亮灯——● 电源
2. 关闭便盖自动开闭功能（第 23 页）
3. 打开本体上盖和便盖，用力按下本体操作部上的  2 秒以上 亮灯——● 漏电 熄灭——○ 电源
 - 漏电测试功能动作，电源被切断。
（本体表示部的漏电指示灯亮灯，电源指示灯熄灭）
4. 拔下电源插头（漏电指示灯熄灭） 熄灭——○ 漏电
5. 等待 5 秒钟后插上电源插头
（电源指示灯闪烁约 10 秒钟后，转为常亮。） 亮灯——● 电源
6. 在便座下方铺上塑料薄膜等
7. 按下主遥控器上的 ，确认便器周围无水渗出
 - 初次冲水时受管道内气压影响，可能产生飞溅现象，并非故障。
8. 按下主遥控器上的  和  设定温度

指示灯亮灯——
9. 按住便座左前部着座感应区域（着座指示灯亮灯）的同时，按下主遥控器上的妇洗按钮或臀洗按钮
 - 开始除臭。（有运转音）
 - 喷嘴附近有水流入便器。
 - 将手放在塑料薄膜上，确认能否喷出温水。
 - 按下主遥控器上的 ，停止清洗。（喷嘴收回后，有喷嘴自清洁的水流出。）
10. 插上电源插头（第 5 步）5 分钟后，用手触摸便座，确认便座已变暖
11. 取下塑料薄膜
12. 按住便座左前部着座感应区域（着座指示灯亮灯）的同时，
 按下主遥控器上的 
 按下主遥控器上的 
确认暖风功能，之后按下 
13. 添加发泡剂，确认泡沫功能是否正常（第 26 ~ 27 页，仅限 CH2861P）
14. 打开便盖自动开闭功能（第 23 页）

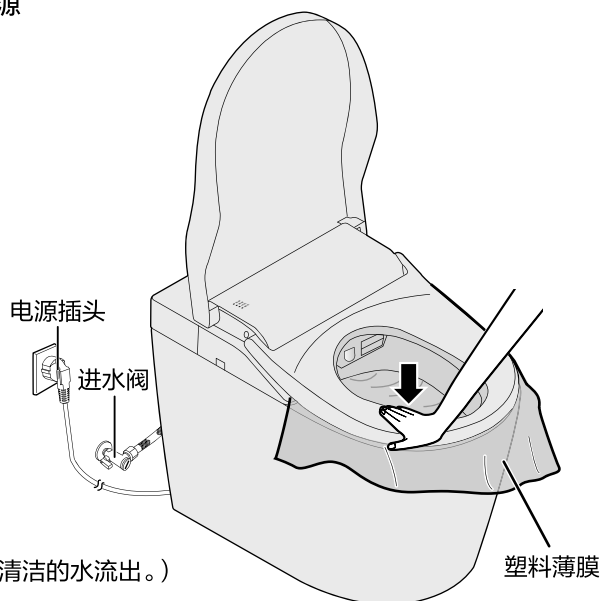


安装方法（续）

步骤 6

玻璃胶填充

■ 试运行正常后，用玻璃胶填补便器跟地面之间的缝隙，使其更为美观。

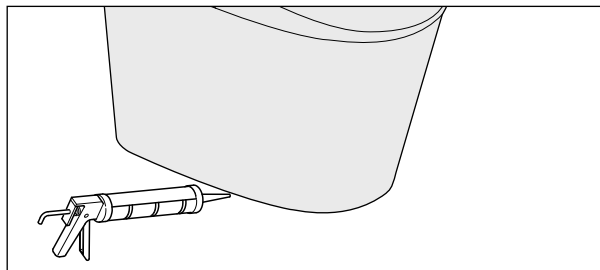

安装后请注意：

- 有可能发生冰冻或长期（1 周以上）不使用时，请放去水。（第 32 页）



- **请勿长时间使用暖风功能的“中”~“高”档**
(以免烫伤。)
- **请勿将香烟等燃烧物接近产品**
(以免引起火灾。)
- **请勿错误使用电池**
 - 请勿对电池充电
 - 请勿对其进行加热、拆分，勿放入水或火里
 - 请勿用金属丝等连接⊕和⊖
 - 请勿与金属制的项链、发夹等放置在一起
 - ⊕和⊖请勿装反
 - 请勿混用新、旧电池以及种类不同的电池
 - 请勿使用外壳已剥落的电池
 - 请勿使用充电电池
 - 请勿置于婴幼儿能碰到的地方
 - 请勿破坏停电冲水电池盒（冲击、针刺等）
(以免电池漏液、发热、起火、破裂等，引起火灾或污染环境。)
 - * 为确保安全，电池包覆有一层外壳。剥开此外壳会造成触电或因短路引起火灾，因此请勿破坏外壳。
- **请勿误吞纽扣电池（锂电池）**
 - 新电池及用完的电池请务必置于婴幼儿无法触及处
 - 电池盖若已无法完全关闭，请务必停止使用并置于婴幼儿无法触及处
(以免因发生化学反应造成伤害。)
 - * 若误吞产品随附的遥控器锂电池，2小时内即会对身体造成严重伤害，甚至导致死亡。
→ 万一发生误吞或疑似误吞时，请立即就医。
- **发泡剂箱内请勿添加指定之外的发泡剂（第26页，仅限CH2861P）**
(以免因发泡剂误入眼睛等造成人身伤害，或导致产品破损，造成触电。)
- **请勿错误使用电源线和电源插头**
 - 请勿损坏电源线、电源插头
例如：划伤、加工、靠近高温处、强行折弯、扭曲、拉伸、压放重物、捆扎
 - 请勿使用破损的插头或松动的插座
 - 请勿用湿手插拔电源插头
(以免触电或引起火灾。)
- **不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器**
- **使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值**
- **使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体**
- **请勿将水或洗涤剂泼洒在本体及电源插头上**
(以免触电或因短路引起火灾。)
- **请勿与自来水管以外的管道连接在一起**
(以免引起膀胱炎、皮肤炎症等。)
(以免因腐蚀或附着异物而导致漏水。)




警告

- **使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置**
(以免触电、起火以及因异常动作导致受伤。)
→ 需修理时请联系售后服务。
- **本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用**
- **从插座上拔下插头时，不对电源线施加拉力**
- **延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值**
- **器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导**
- **须正确使用电源线和电源插头**
 - 须单独使用额定 10 A · 交流 220 V 的插座
 - 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好
 - 须定期除去电源插头上的灰尘
 - 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座
(以免触电或引起火灾。)
- **以下人群使用时，须将便座或暖风的温度调到“低”或“关”**
 - 小孩、年长者、皮肤柔弱者、皮肤感觉迟钝者、自己无法进行温度调节者、服用了催眠药（安眠药、感冒药）者、醉酒、极度疲劳者
(以免因便座、暖风和皮肤某处长时间接触，导致低温灼伤。)
- **产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。同时关闭进水阀**
 - 本体或便座有裂痕或破损
 - 有异常声音或焦味
 - 拉动电源线时，电源时通时断
 - 电源插头或电源线发热异常
 - 本体或操作部发热异常
(以免冒烟、起火或触电。)
→ 请立即委托售后服务进行检修。
- **接受化疗、免疫缺陷等因免疫力极度低下而接受治疗者，使用前请咨询医生**
(以免给身体造成较大伤害。)
- **电池漏液时，须进行以下处理（切勿触碰漏液）**
 - 液体进入眼中可能导致失明。请务必迅速用清水冲洗（切勿搓揉）并咨询医生
 - 液体沾到身体或衣服上可能导致皮肤炎症或受伤。请务必用清水冲洗并咨询医生
- **电池耗尽后，须立即取出**
(以免因一直放在遥控器中而导致电池漏液、发热、破裂等。)
- **须按照使用说明书安装、使用、保养**
(以免触电、漏水或引起火灾。)
- **安装时须使用产品附带或指定的部件**
(以免触电、漏水或引起火灾。)
- **电路施工应遵守当地布线规程**
(以免触电或引起火灾。)
- **应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品**
(以免触电、受伤或引起火灾等。)

⚠ 注意

- 请勿使用蛮力关闭便座
(以免因破裂而受伤。)
- 请勿从开口部插入针棒等金属物品
(以免触电。)
- 请勿靠在便盖上
(以免因便盖破裂而摔倒、受伤。)
- 请勿坐在便盖上或施加冲击力
(以免摔倒或因破裂而受伤。)
- 便器松动时请勿继续使用
(以免漏水、摔倒或因破裂而受伤。)
- 请勿向便器中投入硬物
(以免因便器破损而造成漏水。)
- 请勿向便器内冲入新闻纸、纸尿裤、妇用卫生巾等容易堵塞的物品
(以免便器堵塞，污水溢出。)
- 请勿向便器中注入热开水
(以免因便器破损导致受伤或漏水。)
- 请勿用重力撞击陶瓷
(以免破损漏水。)
- 请勿在 0℃ 以下环境中使用
(以免因冰冻导致产品破损而漏水。)
- 取出进水过滤器（本体侧、进水阀侧）时请务必先关闭进水阀
(以免漏水。)
- 进水过滤器（本体侧、进水阀侧）一旦取出后，重新装上时须切实拧紧
(以免漏水。)
- 须预防冻结（第 32 页）
(以免因冻结导致配管或本体内部破损而导致漏水。)
→ 进行排水，防止冻结。
- 长期不使用时须将本体内的水排出（第 32 页）
(以免因水变质引起皮肤炎症。)
- 须确认漏电保护器的动作（第 34 页）
(以免在漏电保护器有故障的情况下使用本产品而导致发生漏电时触电。)
→ 发生故障时请联系售后服务。
- 便盖、便座开闭时请小心手指等（防止夹到）
(以免夹到受伤。)
- 移动或安装产品时须手持便器
(以免因手持便座或便盖而使其脱离产品，导致受伤。)
- 便器堵塞时，请务必疏通后再冲水
(以免因堵塞时冲水而导致污水溢出。)
- 水管安装等应按照当地条例规定进行
(以免漏水。)
- 须确保安装地面水平、平整
(以免漏水。)

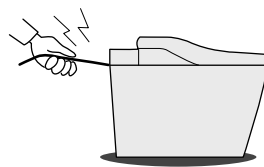

各部位名称及附属品

本体操作部

1 待机按键

2 漏电测试按键

3 便器冲水按键

4 便器水位按键

5 停电冲水按键

6 泡剂补充按键
(仅限 CH2861P)

7 泡模式设定按键 / 指示灯
(仅限 CH2861P)

1 待机
(LED灯(开/关))

2 漏电测试
(LED灯)

3 便器冲水

4 便器水位

5 停电冲水
(LED灯)

6 泡剂补充

7 泡模式设定
大小冲洗
三期
便器打开时(暂时飞翔)

本体表示部

电源指示灯—○ 电源

着座指示灯—○ 着座

待机指示灯—○ 待机

漏电指示灯—○ 漏电

发泡剂注入口
(仅限 CH2861P)
(含封口盖)

打开本体上盖
● 每次打开本体上盖后,
请记得及时盖回。
● 首次打开时请先撕除两
侧固定胶带。

本体连接线
(停电冲水用)

进水过滤器
(本体侧)

电源插头

进水软管

进水阀
(内置进水过滤器)

人体感应器

喷嘴

便盖

本体

除臭过滤网

夜灯 (本体下侧)

便座
便座上表面使用抗菌树脂 ※1
· 能抑制便座上表面的细菌繁殖。
· 若便座上表面沾上灰尘或
油膜等, 抗菌效果会下降。

便器

着座开关
■ 是用于检测人是否坐上便座的感应器。

< 喷嘴周边部 >

暖风出风口

喷嘴 (表面不锈钢材料)

< 喷嘴结构 >

臀洗用水和妇洗用水分别从不同的水路中流出。

臀洗专用喷孔

妇洗专用喷孔

■ 为了更直观地说明, 插图 of 产品
安装完成、且喷嘴伸出的状态。

< 着座感应区域标识 >

着座开关表面粘贴着座感应区域标识。
标识中间深色区域表示着座开关的感应区域,
请务必坐在标识位置。
(标识可以根据个人喜好保留或揭除。)

■ 请勿在便座上放置物品, 请勿用手按压
(否则着座开关导通, 触碰臀洗、妇洗按键,
会从喷嘴喷出温水, 可能弄湿地板等物品。)

■ 着座开关的感应位置有水滴、汗液等时,
本体可能会误动作。有水滴时请务必擦干。

※1 关于便座上表面的抗菌效果	
中国	部件名称: 便座上表面 技术指标: 抗菌率 > 99% (详见第三方检测报告) 试验所用的污染物种类 ※2: 金黄色葡萄球菌金黄亚种、 大肠埃希氏菌
日本	实验机构: 石塚硝子株式会社抗菌试验所 实验方法: JIS Z 2801 抗菌方法: 树脂中掺入抗菌剂 (含银玻璃微晶体) 实验结果: 耐水处理 2.0 以上 耐光处理 2.0 以上

※2 以第三方检测报告为准。

13

各部位名称及附属品（续）

附属品


• 请确认附属品是否齐备

序号	部件		数量
1	使用指南		1
2	主遥控器组	主遥控器	1
		遥控器挂板	1
		双面胶	1
3	主遥控器用干电池 【R03 型（碳性 7 号）】		2
4	小遥控器组	小遥控器 （含挂板）	1
		小遥控器用锂电池 【CR2032 纽扣电池】	1
5	进水阀		1
6	法兰罩		1
7	油泥		1
8	排污管组	排污管	1
		排污管底座	1
9	排污管安装 螺栓组	安装螺栓	2
		膨胀螺栓	2
10	发泡剂 （仅限 CH2861P）		1
11	主遥控器 安装螺钉组 （由售后服务 另行无偿提供）	安装螺钉	2
		膨胀管	2
12	地脚螺钉组 （由售后服务 另行无偿提供）	六角螺钉	2
		塑料垫片	2
		装饰盖	2
		膨胀管	2


各部位名称及附属品（续）

遥控器（附属品）

< 以 CH2861P 为例 >

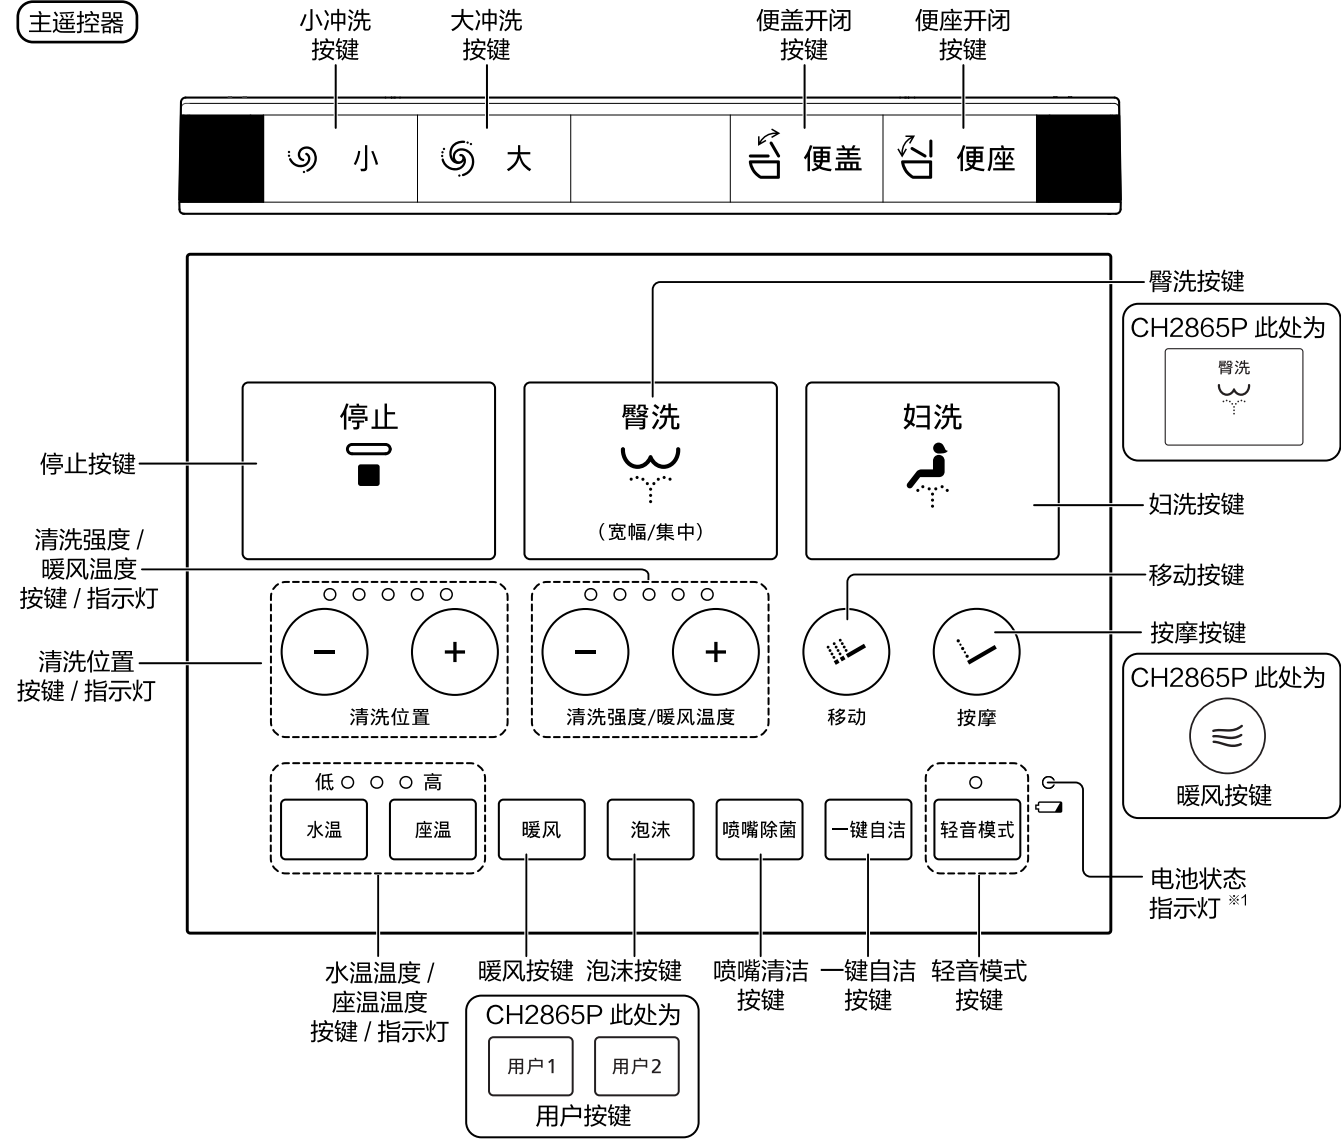

小遥控器

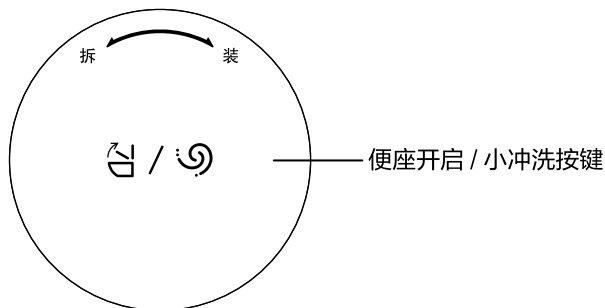


提示

- 操作主遥控器后，若 1 分钟内不再对遥控器进行任何操作，原本亮灯的指示灯会自动熄灭。（第 37 页）
- 操作遥控器时，本体会发出提示音，如：
正确按下各功能按键时：“哔”
按下停止按键或各按键设定为“关”时：“哔—”
操作异常时：“哔哔哔”
- 想取消操作音时，请参照第 36 页。

※1 电池状态指示灯			
状态	熄灭	闪烁	闪烁→熄灭
意思	正常	电池即将耗尽	电池已耗尽
措施	—	请更换电池（第 28 页）	

尺寸图

(尺寸单位 : mm)

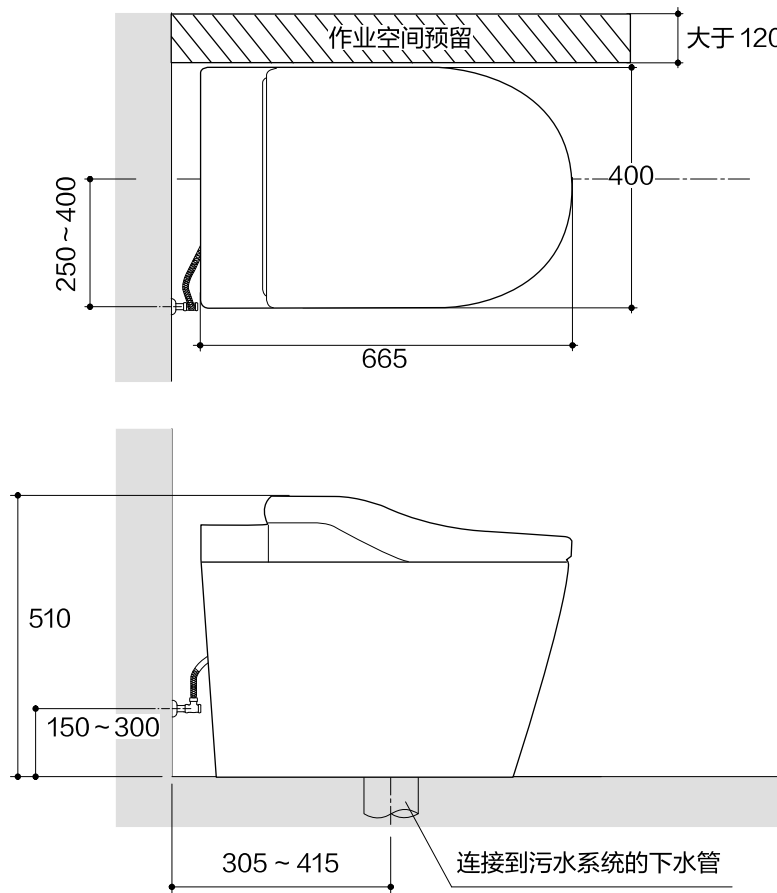

使用前请确认

本产品安装完成后长期不使用的，之后初次使用时，请务必确认以下内容。


确认电源指示灯是否亮灯

- 本体表示部的电源指示灯亮灯时，为可使用状态。

亮灯——● 电源 ► 可使用

- 本体表示部的电源指示灯不亮，漏电指示灯亮灯时，请拔下电源插头，5 秒钟后再重新插上。

熄灭——○ 电源 亮灯——● 漏电 ►

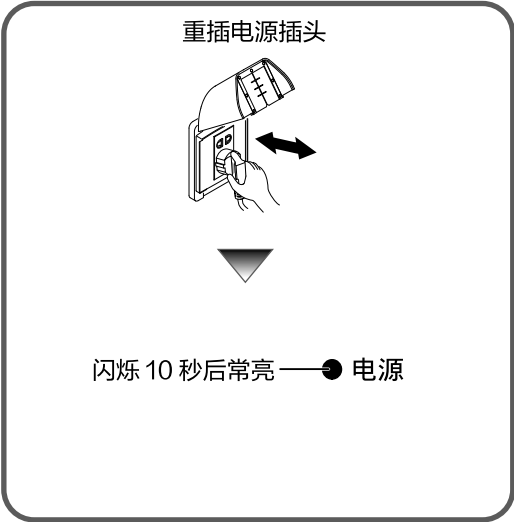

► 可使用

提示

- 按下漏电测试按键 2 秒以上时，漏电指示灯会亮灯。（第 34 页）
- 重插电源插头后电源指示灯仍不亮，或电源指示灯和漏电指示灯同时闪烁时，请联系售后服务。


按下主遥控器的 大，确认供水正常（进水阀已打开）

- 初次冲水时受管道内气压影响，可能产生飞溅现象，并非故障。

基本使用方法



进入

人体感应器感应到人体后，便盖自动打开。

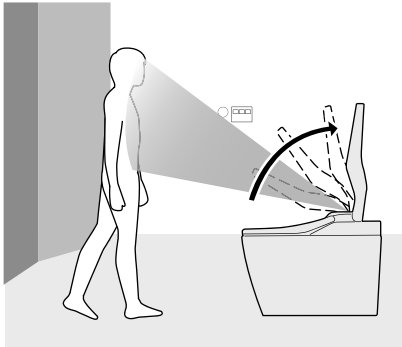

使用

< 以 CH2861P 为例 >

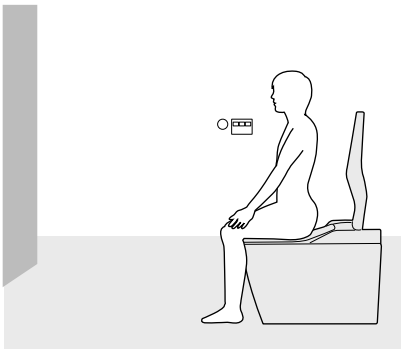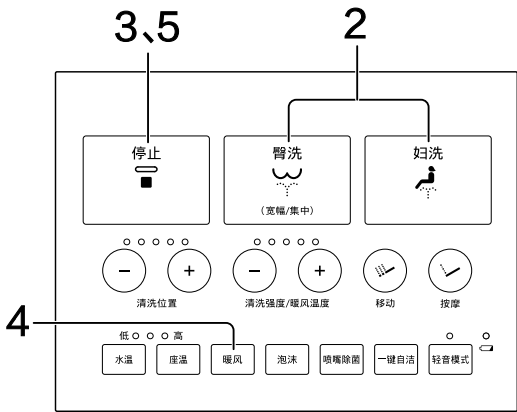

1. 坐下


- 着座开关导通后，本体表示部的着座指示灯亮灯。（着座指示灯不亮时请参考下部提示） 亮灯——● 着座
- 开始自动除臭。（有运转音）（第 29 页）
- 喷嘴周围有水流出。（温水加热器预加热。）

着座指示灯不亮的提示

- 着座开关未导通的状态下，妇洗、臀洗、暖风功能将不会动作。
- 坐在便座上时，皮肤必须直接接触到着座感应区域。使用便座套或被衣物遮挡时，着座开关可能无法正常动作。
- 儿童等可能因着座方式、身体小等问题，出现着座开关难以感应的情况。请务必坐在着座感应区域，必要时请用手按住标识位置。

2. 开始清洗

- 按下妇洗按键或臀洗按键，开始清洗。
- 首先进行喷嘴自清洁。约 7 ~ 10 秒钟后温水喷出，开始清洗。



基本使用方法（续）

3. 停止清洗

按下 ，停止清洗。


- 喷嘴收回后，开始喷嘴自清洁。

妇洗、臀洗的提示

- 妇洗、臀洗用于清洗身体局部上的污渍。
- 请勿长时间清洗或过度清洗。（可能因冲走常在菌而破坏体内细菌平衡。）
- 请勿习惯性用此功能促进便意，亦勿故意边清洗边排便。
- 清洗部位疼痛或有炎症时，请勿使用此功能。
- 正在接受局部治疗的患者使用本产品时，请听取医生的意见。

4. 开启暖风

按下 ，进行暖风。

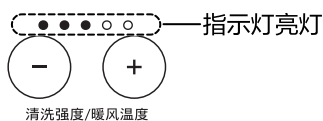

- 按下按键后有风吹出。
- 若想以较低风速运行，按下  2 秒以上，进入轻音暖风模式。

5. 关闭暖风

按下 。

暖风功能的提示

- 暖风模式和轻音暖风模式可以相互切换，切换时风温会变化，这是出于安全考虑的设计，为正常现象，并非异常。
- 本产品设有上下两个风道。暖风模式下，上下风道会在一定时间交替出风，有一定的交替声音，为正常现象，并非异常。
- 轻音暖风模式下，仅下风道出风。
- 干燥效果会因使用方法不同而产生偏差。（第 36 页）

提示


- 喷嘴伸出、收回时会发出动作音，并非故障。
- 臀洗、妇洗互相切换时，需要少许切换时间。
- 即使最初觉得温度适宜，但若长时间坐在便座上，也可能会感觉越来越烫，造成低温灼伤。
→请调低便座温度。（第 22 页）
- 为了安全和节电，妇洗和臀洗功能连续使用 2 分钟后、暖风功能连续使用 5 分钟后，将自动停止。

离 开

- 离座后，便器开始自动冲水。（第 20 页）
（着座时间 10 秒 ~ 50 秒：小水量；
着座时间超过 50 秒：大水量；
着座时间若少于 10 秒，便器不会自动冲水。）
- 离座约 1 分钟后，除臭功能自动停止。
- 离开感应区域约 1 分钟后，便盖自动关闭。


站立小便时

1. 按下主遥控器上的  或小遥控器（第 23 页），打开便座
2. 小便后按下小遥控器，或使用男士小便自动冲水功能（第 29 页）冲洗便器
3. 离开
 - 离开感应区域 3 分钟后，便座和便盖自动关闭。

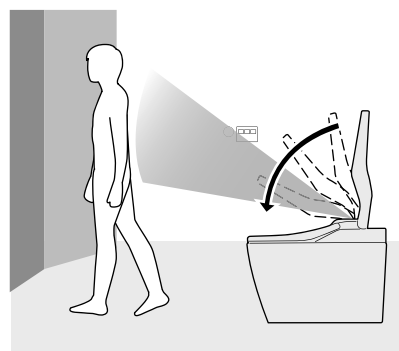

具体使用方法

遥控器

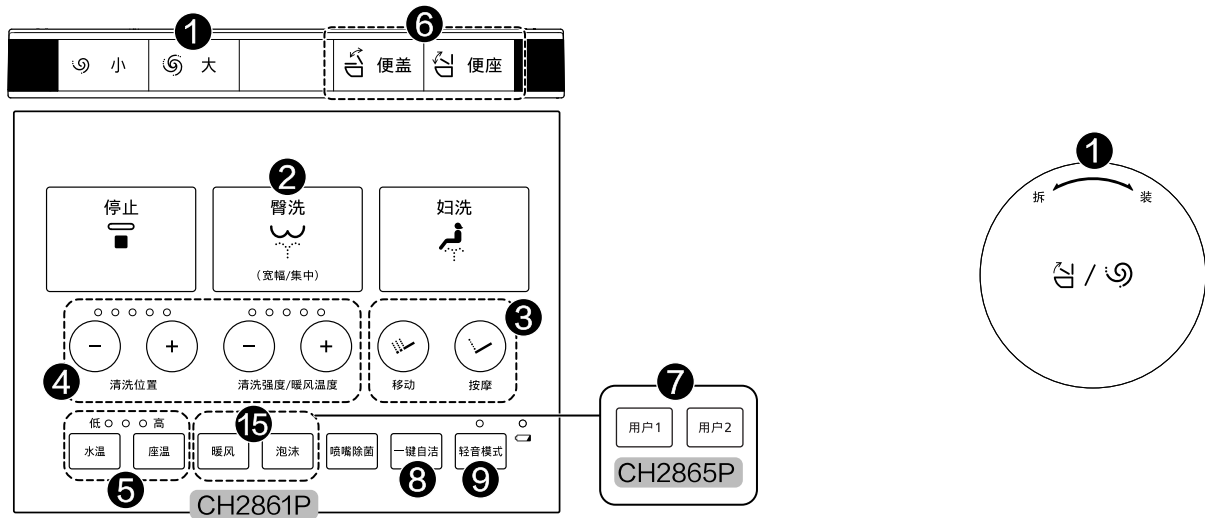

1

便器冲水（手动）

按下主遥控器的 **小**、**大**，分别进行小水量冲洗、大水量冲洗。

便座打开的状态下按下小遥控器，进行小水量冲洗。

遥控器无法使用时，按下本体操作部的 **便器冲水**，进行大水量冲洗。

提示

- 若在使用各清洗功能或暖风功能时按下便器冲水按键，这些功能会停止，开始冲洗便器。同样，便器冲水时按下这些按键，相应功能也无法启动。
- 便座关闭的状态下按下小遥控器，会先打开便座。再按一次小遥控器，进行小水量冲洗。

便器自动冲水



根据需要，可关闭或开启便器自动冲水功能。（出厂设定为“开”。）

- 想关闭便器自动冲水功能时，按住清洗强度 / 暖风温度 **+** 的同时按下臀洗按键 2 秒以上。（本体发出“哔”声）
- 想恢复便器自动冲水功能时，按住清洗强度 / 暖风温度 **+** 的同时按下臀洗按键 2 秒以上。（本体发出“哔哔”声）

便器冲洗水量

因供水条件不稳定等问题导致污物难以彻底冲走时，可调整便器冲洗水量，改善冲洗效果。

重新插入电源线插头 10 秒后，电源指示灯常亮的状态下，按住 **停止** 的同时按下 **水温** 2 秒以上。每操作一次，便器冲洗水量如下改变：

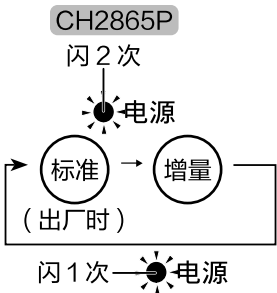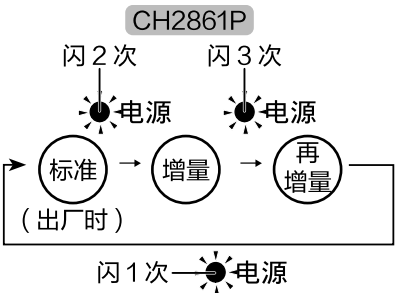

提示

- 因污物的种类（轻、软、黏）不同可能会有难以冲干净的情况。
→请重新冲洗便器。用水无法冲去的污渍请用厕刷等刷洗（第 30 页）。

具体使用方法（续）

2

臀洗（宽幅 / 集中）（仅限 CH2861P）

臀洗过程中

臀洗
(宽幅/集中)

按下

进行宽幅水流和集中水流的切换。

3

移动清洗

臀洗、妇洗过程中

移动

按下

喷嘴自动前后来回移动，进行大范围臀洗。

移动

再按一次

解除移动模式。

按摩清洗

妇洗或臀洗过程中

按摩

按下

清洗强度自动按照强弱依次进行。

按摩

再次按下

则退出按摩清洗。

4

清洗强度

妇洗或臀洗过程中

-

或

+

按下

清洗强度相应改变。

指示灯亮灯

清洗强度/暖风温度

解除记忆模式→第 35 页。）

暖风温度

干燥过程中

-

或

+

按下

暖风温度相应改变。

指示灯亮灯

清洗强度/暖风温度

直至指示灯全灭时，暖风温度转为室温。

清洗位置

妇洗或臀洗过程中

-

或

+

按下

喷嘴位置朝相应方向移动。请选择适合您的位置。

解除记忆模式→第 35 页。）

前

后

	指示灯亮灯
1	●○○○○
2	○○●○○
3	○○○●○
4	○○○○●
5	○○○○○●


5

在四季温感模式下，便座温度会根据室温进行调节。（四季温感出厂设定为“开”）

■ 想关闭四季温感时

CH2865P : 按住  的同时按下  7 秒。(本体发出“哔”声)

四季温感关闭的状态下，重复按下 ，便座温度及指示灯如下图切换。


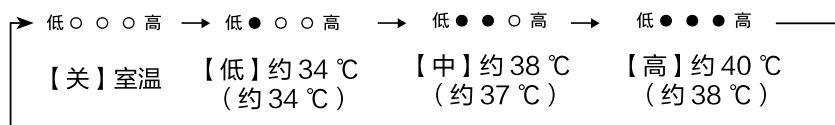


■ 想开启四季温感时

CH2865P : 按住  的同时按下  7 秒。(本体发出“哔哔”声)

- 受暖风机或空调影响时（室温突变），四季温感功能可能无法快速反应。


四季温感开启的状态下，重复按下 ，便座温度及指示灯如下图切换。

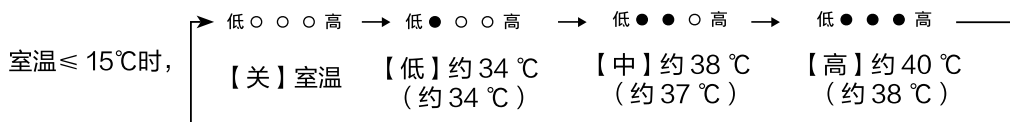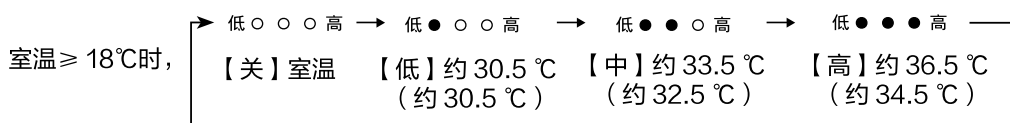

18℃>室温>15℃时，各档位的便座温度介于以上两种设定之间。

温水温度

重复按下 ，指示灯如下图切换。



具体使用方法（续）

6

便盖、便座的电动开闭

按下  打开便盖；再次按下，关闭便盖。

按下  打开便座；再次按下，关闭便座。

便座关闭的状态下按下小遥控器，也可打开便座，此时需要按下  关闭便座。（若再次按下小遥控器，会进行小冲洗。）

便盖的自动开闭

通过人体感应器感应人体，从而控制便盖自动打开或关闭。（出厂设定为“开”。）

■ 想关闭便盖自动开闭功能时，按住清洗位置的  的同时按下  2 秒以上。（本体发出“哔”声）

■ 想恢复便盖自动开闭功能时，再次按住清洗位置的  的同时按下  2 秒以上。（本体发出“哔哔”声）

■ 想要调节感应距离时，按住  的同时按下清洗强度 / 暖风温度的  7 秒以上，每操作一次，等级依次变化。

（1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 1 → 2……等级越大，感应距离越大。）

等级	1	2	3	4（出厂时）	5	6	7
电源指示灯	闪 1 次	闪 2 次	闪 3 次	闪 4 次	闪 5 次	闪 6 次	闪 7 次

- 要求
- 便盖、便座动作时，请勿强行停止或向反方向推。（以免导致便盖、便座开闭功能无法正常动作，引起故障。）
 - 用手开闭时，请勿施加蛮力，须轻轻开闭。（以免引起故障。）
 - 请勿使用便盖布套、便座布套或便座护垫。（以免因过重引起故障。）
 - 拔下电源插头时，便盖、便座会突然关闭，请注意。
 - 重插电源插头后、进行了漏电保护动作的确认后以及停电持续 1 秒以上后再次使用时，应使用主遥控器重复开闭便盖、便座 3 次。通过自动适应，便盖、便座开闭可更平稳。

柔光照明

启用柔光照明功能后，如厕时，产品会发出柔光，指示产品所在方位。（出厂设定为“开”。）

■ 想关闭柔光照明时，按住  的同时按下清洗强度 / 暖风温度的  2 秒。（本体发出“哔”声）

■ 想使用柔光照明时，按住  的同时按下清洗强度 / 暖风温度的  2 秒。（本体发出“哔哔”声）

提示

- 1 分钟内若未感应到人体，也无人着座或操作按键时，柔光自动熄灭。

具体使用方法（续）

7

用户选择（仅限 CH2865P）

本产品最多可保存 2 个用户的个性设定。

- 设定方法：着座后按下  或  选择用户后，在臀洗或妇洗过程中可设定清洗强度、温水温度、移动清洗、清洗位置；暖风吹出时可设定暖风温度。系统会记忆以上设定。
- 退出方法：按下停止按键且 1 分钟内不再对遥控器进行任何操作时，自动退出当前用户。若想立即退出，可按下用户选择按键中的任一按键 2 秒以上。
- 使用方法：着座后通过用户选择按键选择用户，再使用臀洗、妇洗和暖风功能时即会按之前设定的模式进行。

8

一键自洁



想要进行便器清洁时，按下 ，产品开始进行自洁动作。

- CH2861P：喷嘴伸出进行喷嘴自清洁→喷嘴收回进行喷嘴除菌→发泡（同时水位下降）→自动闭盖→停止约 1 分钟→大冲洗→清洁结束
- CH2865P：喷嘴伸出进行喷嘴自清洁→喷嘴收回进行喷嘴除菌→自动闭盖→大冲洗→清洁结束

9


轻音模式

轻音模式下暖风干燥声较轻。（出厂设定为“关”。）

- 正常使用模式下，按下 ，进入轻音模式。
- 轻音模式下，按下 ，恢复正常使用模式。
- 轻音模式下，按下妇洗、臀洗、暖风等功能按键时，本体不会发出操作音；着座时，自动除臭与预加热将不会运行。

具体使用方法（续）

本体操作部

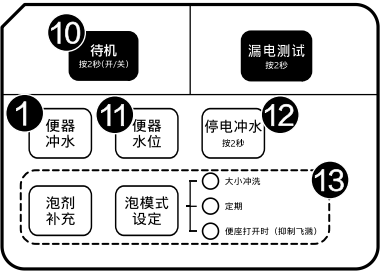

10

待机

开启待机模式可进一步省电。

- 正常使用模式下，按下 **待机** 2 秒以上，进入待机模式。亮灯——● 待机
- 待机模式下，再次按下 **待机** 2 秒以上，解除待机模式，恢复正常使用模式。熄灭——○ 待机

提示

- 待机模式下，除手动便器冲水等少数功能外，其余功能均无法使用。
→ 请解除待机模式，恢复正常使用模式后再使用。
- 长期不使用时，调成“待机”模式并非最佳方法，请务必拔下电源插头。

11

便器水位

■ 想要清洁便器水封面时，可降低便器水位




1. 按下 **便器水位** (水位降低)。
2. 清洁水封面 (第 30 页)。
3. 按下 **便器冲水** / **便器水位** / **大** / **小** 中的任一按键，恢复水位。

- 即使不进行任何操作，约 20 分钟后也会自动进行大水量冲洗，并恢复至正常水位。为确保低水位的持续时间，在此 20 分钟内，便器自动冲水功能将暂停。

12

停电冲水

停电时，可通过以下操作进行便器冲水。

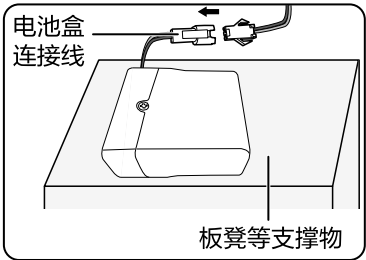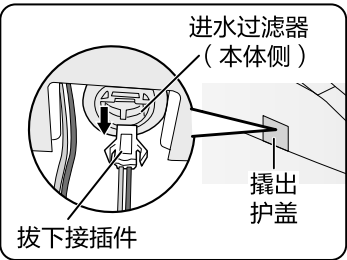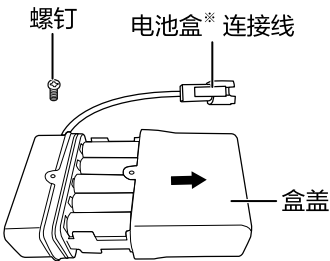

※ 电池盒由售后服务无偿提供，如有使用需要，请拨打售后服务电话：400-822-0076

- ① 拧下电池盒螺钉，打开盒盖，装入 10 枚 5 号电池。
- ② 撬出进水过滤器 (本体侧) 护盖，拔出本体连接线的接插件，然后与电池盒连接。
- ③ 按下本体操作部的 **停电冲水** 2 秒以上，冲水开始后放开。
- ④ 使用完毕后，请务必取下停电冲水电池盒，拿下电池，将接插件插回进水过滤器，装回护盖。

提示

- 请勿强插电池盒连接线和本体连接线。
- 若电池盒连接后仍无法冲水，可能是因为电池电量已耗尽，请更换新的碱性 5 号电池，若仍无法冲水，请联系售后服务购买新电池盒。旧电池盒请妥善废弃，以免污染环境。

具体使用方法（续）

13

泡沫功能（仅限 CH2861P）

泡剂补充

关于发泡剂

推荐发泡剂：Panasonic 电子坐便器专用发泡剂（AD-PJ10）

- 市场上销售的厨房用洗洁精（中性）也可代用。

要求

- 表面活性剂成份较少的洗涤剂会影响发泡效果，不推荐使用。
- 请勿混用不同种类的发泡剂。（以免混用发生反应，导致动作不良或故障。）
- 请勿使用旧的（存放多年的）发泡剂。（以免导致泡沫管路堵塞。）

不可作为发泡剂的洗涤剂包含但不限于以下几类：

- 酸性、碱性、含氯的洗涤剂（误入眼睛可能导致失明。）
- 含酒精的洗涤剂（消毒液、除菌液）
- 凝胶状洗涤剂
- 洗碗机专用洗涤剂
- 洁厕液、浴缸用洗涤剂
- 洗发水、沐浴乳、洗手液 等（可能导致产品故障。）

补充方法


- ◆ 请务必先关闭便盖自动开闭功能（第 23 页）。（以免便盖意外开闭。）

1. 打开本体上盖（第 30 页），拔出封口盖
2. 倒入发泡剂，塞入封口盖，盖上本体上盖
3. 按下本体操作部的 泡剂补充

- 发出运转音，开始输送发泡剂。
- 约 1~2 分钟后发泡剂输送完毕。（本体发出“哔—”声）

4. 发泡剂输送完毕后，按下主遥控器上的 泡沫，确认水面上有泡沫

- 若无泡沫，请再次进行第 3~4 步的操作。（若仍无泡沫，详见第 39 页）

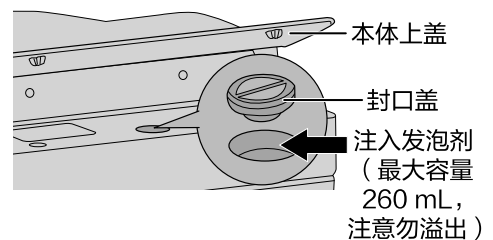

要求

- 发泡剂补充完毕后请务必塞入封口盖。（以免因发泡剂成分变质而导致堵塞。）
- 发泡剂箱未装发泡剂时，请勿使用泡沫功能。（以免发生故障。）
- 添加发泡剂时，请勿混入垃圾、灰尘等。
- 发泡剂溢出时，请及时擦拭掉。
- 请使用未稀释的原液。（以免泡沫量变少。）

提示

- 按下 泡剂补充 后，前几次便器冲水时产生的泡沫量可能较多，并非故障。

泡沫功能

可通过本功能向便器内投放泡沫，在便器内面形成一层膜从而使污渍难以附着，且使污渍较易清除。另外，便器内水面有泡沫，也可抑制男性站立小便时的尿液飞溅。

（本功能并非用于清除已经附着的污渍、霉菌等。其效果根据使用条件可能有所差异。）

手动运转泡沫功能

按下 泡沫，向便器内投放泡沫，持续约 5 秒。

提示

- 便器内请勿堆积过多的泡沫。（以免泡沫溢出，导致产品故障等问题。）

具体使用方法（续）

13


泡沫功能（续）（仅限 CH2861P）

自动运转泡沫功能（出厂设定：关）

■ 自动运转有 3 个功能，按下本体操作部的 **泡沫模式设定**，设定自己喜欢的模式。

大小冲	大冲洗、小冲洗时，自动启动泡沫功能，使污渍不易附着于便器内，且污渍较易清除。	
		大冲洗、小冲洗快结束时 泡沫伴随冲洗水流向便器内投放。 ■ 泡沫投放量出厂设定为“中”，想增加或减少时请如下设定： 按住清洗强度 / 暖风温度的 + 的同时按下 泡沫 2 秒以上，每操作 1 次即可切换泡沫投放量。 电源指示灯闪烁次数
定期	自动定期启动泡沫功能，抑制水位线部的污渍（环形污渍）。	
		定期（出厂设定为每隔 24 小时） 向便器内投放泡沫，持续约 5 秒。 ■ 想减少间隔时间时，请如下设定： 按住清洗强度 / 暖风温度的 - 的同时按下 泡沫 2 秒以上，每操作 1 次即可切换间隔时间。 电源指示灯闪烁次数
便座打开时 （抑制飞溅）	每次打开便座时投放泡沫，抑制男性站立小便时的尿液飞溅	
		打开便座时 水封面降低的同时向便器内投放泡沫，持续约 5 秒。 若小便后未进行便器冲水，系统会在打开便座 20 分钟后自动启动一次大冲洗，以确保水封面水位正常。

■ 自动运转有 7 个组合，每按 1 次 **泡沫模式设定**，可进行如下模式转换。

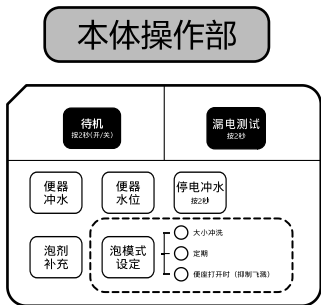

不想使用自动运转功能时，请在“关”的状态下使用。

	关	1	2	3	4	5	6	7
大小冲	○	●	○	○	●	●	○	●
定期	○	○	●	○	●	○	●	●
便座打开时 （抑制飞溅）	○	○	○	●	○	●	●	●

（○为指示灯熄灭，●为指示灯亮灯）

提示

- 各设定模式即使拔掉电源插头也会记忆，无需重新设定。
- 泡沫模式设定时，先将之前设定的泡沫模式设定指示灯全部按灭，再按自己的喜好进行设定，会更容易操作。
- 即使设定了“便座打开时”的抑制飞溅自动运转功能，若便座从关闭到打开时间过短（约在 10 秒钟以内），抑制飞溅功能也不会启动。（如连续开闭便座之后等。）
- 便器冲水后，便器内可能会残留泡沫。
- 使用单独的化粪池时，泡沫可能会从下水道溢出来。（请与化粪池管理业者联系，采用消泡剂等来消除泡沫。）
- 泡沫的产生量或留存量可能因水质、室温、自来水压等变化而变化。（但对泡沫功能的效果无影响。）
- 为了防止泡沫溢出，连续出泡次数是有限制的。（3 小时内最多 6 次。但是便器冲水或断电后，将重新开始计时和计数。）


具体使用方法（续）

更换电池

- 遥控器操作逐渐无效时，可能是电池已耗尽，请更换电池。
- 为防止电池破裂和漏液，请务必遵守安全注意事项。（第 10 页）
- 更换电池时，请务必先关闭便盖自动开闭功能（第 23 页）。（以免便盖意外开闭。）
→ 更换完后再打开。


主遥控器电池的更换步骤 <R03 型（碳性 7 号）或 LR03 型（碱性 7 号）干电池 2 个>
● 推荐使用碱性电池。

① 将遥控器从挂板上取下

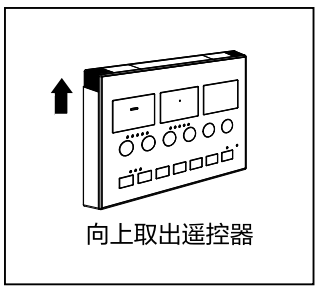


向上取出遥控器

② 打开电池盖

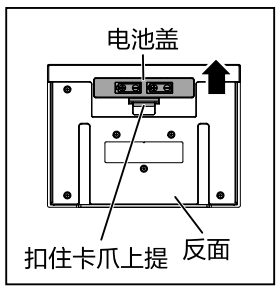

扣住卡爪上提 反面

③ 更换电池

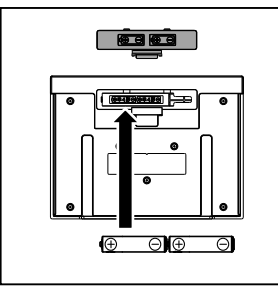


④ 关上电池盖




对准卡爪装入

小遥控器电池的更换步骤 <CR2032 纽扣电池（锂电池）1 个>

① 取下遥控器

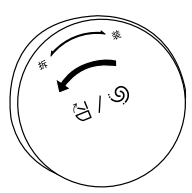


② 打开电池盖，用螺丝刀拧下电池压板的固定螺丝，

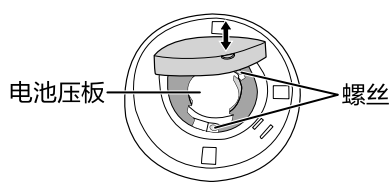

更换电池后再重新拧上螺丝，并盖上电池盖

③ 遥控器挂回挂板

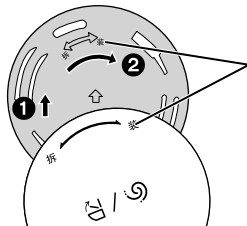

两边“拆”“装”箭头对齐后合上，再向右旋转

（正极 ⊕ 朝上安装）

- 请妥善废弃换下的电池，以免污染环境。

着座润壁

启用着座润壁功能后，每次着座开关导通时，便器会自动冲出少量水湿润便器内壁，使污物不易附着。（出厂设定为“开”）

- 不想使用着座润壁功能时，按住  的同时按下清洗强度 / 暖风温度的  2 秒以上。（本体发出“哔”声）
- 想恢复着座润壁功能时，再次按住  的同时按下清洗强度 / 暖风温度的  2 秒以上。（本体发出“哔哔”声）

智能节电

插上电源后，产品即自动进入智能节电模式，以 7 日为周期、1 小时为单位记忆该时段是否有人使用。记忆为无人使用的时段，系统会自动降低便座温度。

- 进入智能节电模式的最初 14 日是记忆使用情况的过程，便座保温温度不会下降。
- 进入智能节电模式后再使用时
- 最初可能会觉得便座有点凉，但约过 1 ~ 2 分钟会变暖。
- 系统记忆便座使用的时段，在下一周的同一时段升高便座温度。
- 想停止智能节电模式时，按住臀洗按键的同时按下  2 秒以上。（本体发出“哔”声）
- 想恢复智能节电模式时，再次按住臀洗按键的同时按下  2 秒以上。（本体发出“哔哔”声）

提示

- 拔下电源插头、停电或按下漏电测试按键后，“智能节电”的系统记忆和“待机”的设定将会被取消。

具体使用方法（续）

自动除臭

着座开关导通后，除臭装置开始自动动作。离座一分钟后除臭功能自动停止。

- 因饮食问题导致粪便剧臭（大蒜臭等）时，可能无法充分除臭。
- 若想中途停止，或离座后立即停止除臭功能时，按下 。
- 清洗过程中，无法停止除臭功能。
- 暖风动作时，除臭功能会暂停。

■ 不想使用自动除臭功能时：

按住臀洗按键的同时按下  2 秒以上。（本体发出“哔”声）

■ 想恢复自动除臭功能时：

再次按住臀洗按键的同时按下  2 秒以上。（本体发出“哔哔”声）
（此时并不会立即开始除臭，需要离座后重新坐上便座后开始运转。）


闭盖冲水

闭盖冲水模式下，便器冲水前会自动关闭便盖。（出厂设定为“关”。）

■ 想使用闭盖冲水功能时，同时按住主遥控器上的   7 秒以上。（本体发出“哔”声）

便器自动冲水功能开启时 离座后便盖自动关闭，进行便器冲水。

- 想改变闭盖时间时，可通过调整便器自动冲水时间实现。按住主遥控器上的清洗强度 / 暖风温度的  的同时按下  2 秒以上，每操作一次，时间如下改变：

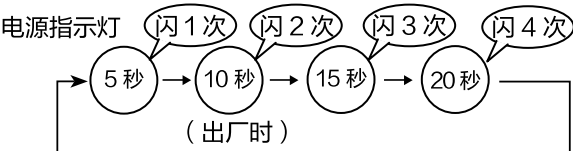

便器自动冲水功能关闭时 按下主遥控器上的  /  或按下本体上的 ，便盖自动关闭后进行便器冲水。

■ 想关闭闭盖冲水功能时，再次同时按住   7 秒以上。（本体发出“哔哔”声）

提示


- 着座时即使按下  /  或本体上的 ，便盖也不会关闭。

男士小便自动冲水

■ 想开启男士小便自动冲水功能时，按住主遥控器上清洗位置的  的同时按下  2 秒以上。（本体发出“哔”声）

此功能开启时，便座打开 40 秒后，便器自动进行小水量冲洗。

- 想要改变自动冲水等待时间或关闭此功能时，在此功能开启状态下，按住清洗位置  的同时按下  2 秒以上，每操作一次，时间如下改变：

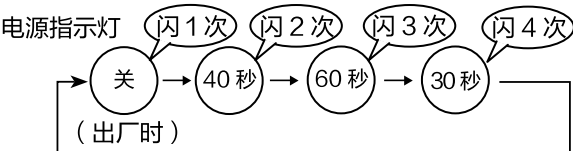

日常保养（便器内侧 / 产品表面 / 除臭过滤网）


- ◆ 日常保养时，请务必先关闭便盖自动开闭功能（第 23 页）。
（以免操作过程中便盖意外开闭或便器意外冲水。）
→ 保养完毕后再打开。
- ◆ 请定期进行日常保养。每次日常保养完成后，请将残留在便座上的水滴擦干净。（以免着座开关误动作。）

便器内侧（必要时）

1. 拔下电源插头
2. 用厕刷、洁厕剂（中性）去除污渍
3. 插上电源插头

提示

- 请勿使用含有研磨剂的刷子或金属刷子。
- 此时手动运转一次泡沫功能，可使清洁过程更便捷。（仅限 CH2861P）

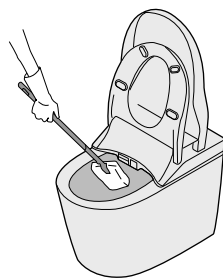


产品表面（必要时） （便器外侧、便座、便盖等）

1. 拔下电源插头
2. 用浸水后再拧干的软布拭去产品表面的污渍，
确保着座感应区域无水滴残留
 - 请勿用水淋洗。（以免发生故障。）
 - 请勿使用干布或纸巾擦拭。（以免划伤产品。）
3. 插上电源插头

提示

- 本体或便座上附着尿液时，请及时擦去，否则可能会被染成粉色或茶色等。


- 难清洁的污垢可用稀释过的洗涤剂（中性）来擦拭
- 可打开本体上盖后进行擦拭，擦拭完毕后再盖回原位。

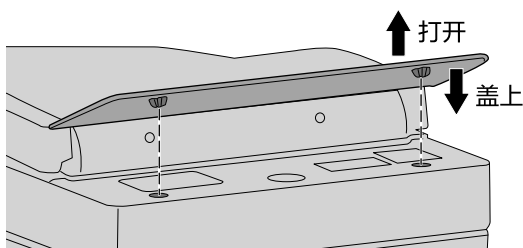

除臭过滤网（每月 1 次）

若有灰尘堵塞，除臭效果会变差。

1. 手持除臭过滤网的凹部，将其取出。
2. 用干燥的牙刷等工具除去灰尘，或用水冲洗
 - 用水冲洗后须晾干再使用。
3. 将除臭过滤网的“上面”朝上插回到原处。

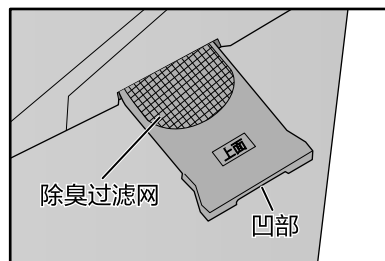

日常保养（喷嘴）

喷嘴除菌（每周 1 次）

流出约 40℃ 的水对喷嘴进行除菌动作。

■ 想使用喷嘴除菌功能时，在离座状态下按下主遥控器上的

喷嘴除菌。

- 开始进行除菌动作。
- 除菌动作过程中再次按下此按键，系统将不作响应。

■ 想中途停止正在进行的除菌动作时，按下

停止

提示

- 为确保除菌效果，每周至少进行一次喷嘴除菌。
- 实际除菌过程中喷嘴不伸出。


喷嘴除菌的效果

- 运行模式：喷嘴除菌模式
- 运行时间：约 1 分钟
- 技术指标：喷嘴出水口附近除去率达 99%
以上（详见第三方检测报告）
- 试验所用的污染物种类^{※1}：金黄色葡萄球菌、
大肠埃希氏菌

※1 以第三方检测报告为准。

喷嘴清洁（每周 1 次）

带上橡胶手套，用牙刷等清洁喷嘴。

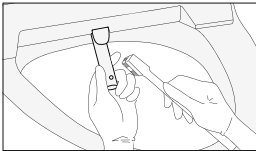

1. 打开便盖、便座，按下主遥控器上的臀洗按键 2 秒以上。

- 喷嘴伸出。
（喷嘴周围流出清洁用水。）

2. 手持喷嘴，用牙刷等工具轻轻刷洗

3. 按下主遥控器上的

停止


- 喷嘴收回。

要求

- 清洁喷嘴时请勿按压便座着座开关部。（以免喷出清洗用水。）
- 清洁喷嘴时请勿对喷嘴施加蛮力。
- 请勿用手将喷嘴强行拉出或强行推入。（以免发生故障。）

提示

- 清洁时，喷嘴伸出的状态将持续 3 分钟，3 分钟后喷嘴自动收回。

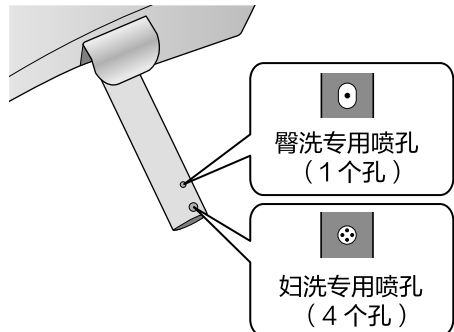

预防冻结 · 长期不使用时


■ 下述情况时请将进水过滤器（本体侧、进水阀侧）中的水放掉

- 寒冷地区进水过滤器（本体侧、进水阀侧）内的水可能冻结时：不放水会造成冻结、漏水。
- 长期（1周以上）不使用时：不放水可能会因残水变质导致皮肤发炎等。
- 搬家等移动产品时：不放水可能造成本体中漏水，引起故障。
- 将产品安装在别墅等不长期使用的屋宅中时，也请在离开前放出残留水。

◆ 请务必先关闭便盖自动开闭功能（第 23 页）。（以免操作过程中便盖意外开闭。）

CH2861P

1. 完全关闭进水阀，停止进水

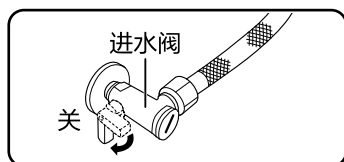


2. 按住主遥控器上的清洗强度的（-）的同时按下 座温 2 秒以上

- 接收信号后，本体发出“哔”的一声。
- 本体内的水从喷嘴处流出。

3. 水放完后，拔下电源插头 （下接第 5 步）

CH2865P


1. 确认进水阀已打开

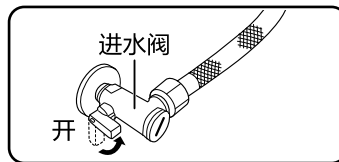

2. 按住主遥控器上的清洗强度的（-）的同时按下 座温 2 秒以上

- 接收信号后，本体发出“哔”的一声。
- 喷嘴伸出，本体内的水从喷嘴处流出。闪烁——电源
- 此时若进水阀未打开，本体表示部的电源指示灯会闪烁。

3. 待本体表示部的电源指示灯和待机指示灯交替闪烁时，请完全关闭进水阀，停止进水



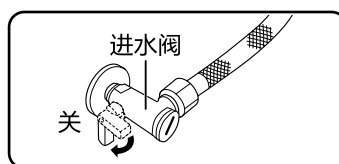


- 上述指示灯约交替闪烁 30 秒钟。若 30 秒钟内未关闭进水阀，系统将自动退出排水程序，此时请重新从第 2 步开始操作。

4. 水放完后喷嘴收回，再拔下电源插头

5. 用一字螺丝刀打开并取出进水过滤器（进水阀侧）（下方放上脸盆等以便接水）





- 进水过滤器（进水阀侧）上有污垢时，请用牙刷刷洗。
- 取出进水过滤器（进水阀侧）后，应将其过滤网朝上放置，避免 O 型圈上沾上灰尘。
（以免因 O 型圈上沾有灰尘而导致漏水，不小心沾上灰尘时请用水冲洗干净。）

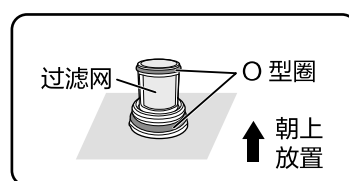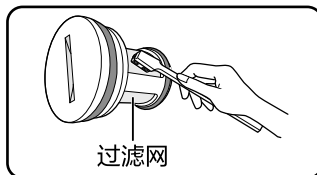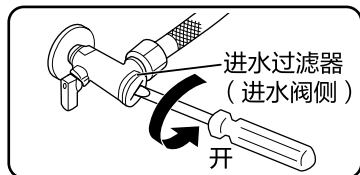

6. 将进水过滤器（进水阀侧）装回原位并拧紧

7. 用一字螺丝刀向外撬出进水过滤器护盖，拔下接插件，再拧开并取出进水过滤器（本体侧）

- 进水过滤器（本体侧）上有污垢时，请用牙刷刷洗。
- 取出进水过滤器（本体侧）后，应将其过滤网朝上放置，避免 O 型圈上沾上灰尘。
（以免因 O 型圈上沾有灰尘而导致漏水，不小心沾上灰尘时请用水冲洗干净。）

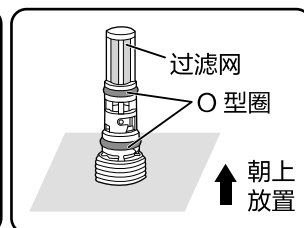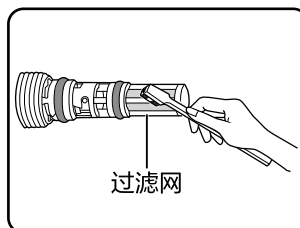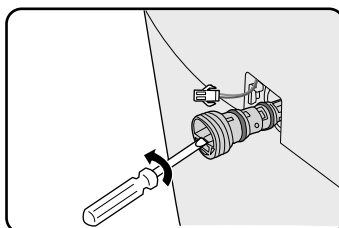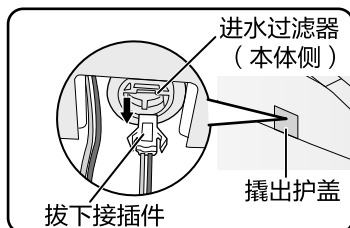

8. 将进水过滤器（本体侧）装回原位并拧紧，插入接插件，再扣入护盖

9. 取出主遥控器和小遥控器的电池（第 28 页）


提示 ● 进水过滤器（本体侧、进水阀侧）若未完全拧紧会引起漏水。

再使用时

■ 水放掉后想再次使用时，请按照以下步骤确认能否正常使用。

1. 打开进水阀，使水进入，并确认进水过滤器（进水阀侧）处无水漏出


→若有漏水，请拧紧进水过滤器（进水阀侧）

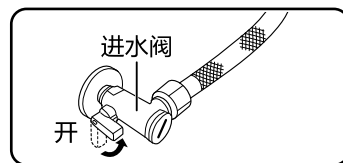

2. 打开护盖（第 32 页），确认进水过滤器（本体侧）处无水漏出

→若有漏水，请拧紧进水过滤器（本体侧）

● 确认完毕后，请盖上护盖。

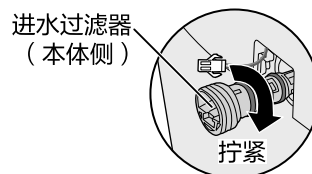

3. 主遥控器和小遥控器中装入电池（第 28 页）

4. 在便座下方铺上塑料薄膜等
→以免水飞溅。

5. 插上电源插头


- 本体表示部上的电源指示灯闪烁约 10 秒后，转为常亮状态。
- 本体表示部上的电源指示灯不亮时，请重插电源插头。

6. 按下主遥控器上的 大，确认供水正常

- 长期不使用之后初次使用时受管道内气压影响，可能产生飞溅现象，并非故障。

7. 按住便座左前部着座感应区域（本体表示部的着座指示灯亮灯）的同时，按下主遥控器上的妇洗按键或臀洗按键

- 开始除臭。（有运转音）
- 喷嘴附近有水流入便器。
- 将手放在塑料薄膜上，确认能否喷出温水。
（若喷出的水不温，请重新设定温水温度。）

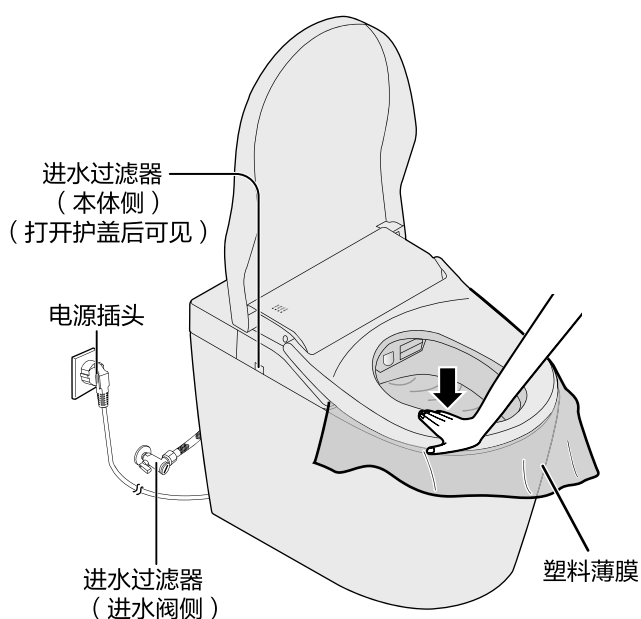

8. 按下主遥控器上的

- 喷嘴收回后，有喷嘴自清洁的水流出。

9. 按下 设定温度，等待 5 分钟，用手触摸便座，
确认便座已变暖

10. 取下塑料薄膜

11. 按住便座左前部着座感应区域（本体表示部的着座指示灯亮灯）的同时，按下主遥控器上的暖风按键，
确认暖风功能，之后按下

12. 打开便盖自动开闭功能（第 23 页）

定期点检

漏电保护器的点检 每月 1 次（用户自行点检）

为防止漏电引起触电，请进行点检。
若不点检，发生异常时有可能引起触电。

1. 用力按下本体操作部上的  2 秒以上

- 确认本体表示部的漏电指示灯是否亮灯。 亮灯——● 漏电

2. 拔下电源插头

- 确认本体表示部的漏电指示灯是否熄灭。 熄灭——○ 漏电

3. 等待 5 秒钟后插上电源插头


- 本体表示部上的电源指示灯闪烁约 10 秒钟后，转为常亮。 亮灯——● 电源

非点检时，请勿按下漏电测试按键。有异常时，电源指示灯和漏电指示灯会同时闪烁。请立即拔下电源插头，然后联系售后服务。

进水软管、本体相关的点检 每月 1 次（用户自行点检）

若不点检，发生异常时有可能引起漏水。

1. 确认是否有松开、刮伤、破损的地方
 - 确认进水软管是否松开，是否有刮伤或破损。
2. 确认是否有漏水
 - 确认进水软管和本体周围有无漏水。

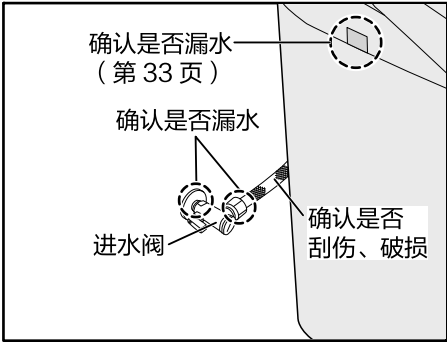

发生异常情况时，请立即拔下电源插头并关闭进水阀，然后联系售后服务。

定期点检 每 5 年（委托专业人员）

请委托售后服务进行点检（有偿服务）。对于使用时间较长的产品，即使在使用上没有故障，也需要进行定期点检，以确保安全。产品使用 10 年以上时，请考虑购买新机进行替换。


常见问题

便盖无法自动开启？

- 是否关闭了自动开闭功能？
→ 请打开自动开闭功能。（第 23 页）
- 是小孩在使用吗？
→ 个子矮的人有可能不能被感应。
请用主遥控器或手进行操作。
- 是否使用了便盖布套？
→ 使用便盖布套可能会造成便盖不能自动开启。
- 用主遥控器或手动关闭便盖后，约 1 分钟内便盖无法自动开启。
→ 这是为了防止便盖意外打开。请用主遥控器或手动进行操作。（第 23 页）

便器堵塞时怎么办？

- 使用橡胶马桶吸疏通堵塞。
- ① 拔下电源插头。
 - ② 用塑料薄膜等覆盖便器。
 - 使用橡胶马桶吸时会有污水溅出。
 - ③ 使用橡胶马桶吸反复按压排水口。
 - 若便器内的蓄水变少，橡胶马桶吸无法浸在水中时，请向便器内添水，在橡胶马桶吸浸于水中的状态下进行疏通。
 - 堵塞了污物或卫生纸时可使用橡胶马桶吸疏通。堵塞其他物体（笔、生理用品等固体异物）时，请勿强行疏通。
 - ④ 插入电源插头。
 - ⑤ 按下 。

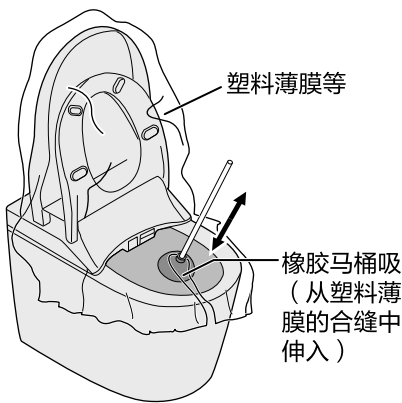


停水停电时怎么办？

- 停电时请参照第 25 页“停电冲水”的内容。
 - 停水时请如下操作：
 - ① 用水桶接约 5 L 水，将水缓缓倒入便器，使污物集中在排污口。
 - ② CH2861P 按住本体操作部上的  5 秒钟，直至听到“哔”的一声。
- CH2865P 按下主遥控器上的 。
- 卫生纸可能无法完全冲走。


希望每次使用后，清洗强度、清洗位置都能返回“中”

产品出厂时，默认记忆上一次的清洗强度和清洗位置。
→ 取消记忆模式时，请进行以下设定。

按住主遥控器上的  的同时按下清洗位置的  2 秒以上。

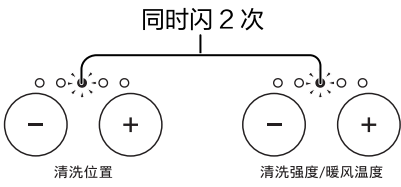

■ 想返回记忆模式时再次按住主遥控器上的  的同时按下清洗位置的  2 秒以上。

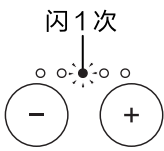

清洗时，水不能喷到正确的部位，便座后部却被喷湿了

- 是否坐得太靠前了？
→ 请坐到中央。
- 即使坐到中央，清洗位置仍偏离时，请调节清洗位置。
- 因臀部大小不同，可能造成清洗位置改变。
→ 请调整坐的位置。

常见问题（续）

便座表面上有水滴时 着座指示灯亮灯，出现运转音

- 便座表面上有水滴时，着座开关可能会导通。
→ 请擦干便座表面的水滴。

便盖、便座可套上布套吗？

- 不可以。
- 若使用便座布套，可能造成着座开关无法正常动作。
- 若使用便盖布套，会引起故障。

可以取消操作音吗？

→ 请进行以下操作。

按住主遥控器上的  的同时按下清洗位置的  2 秒以上。（本体发出“哔”声）


■ 想打开操作音时

再次按住主遥控器上的  的同时按下清洗位置的  2 秒以上。（本体发出“哔哔”声）


干燥效果不佳？

- 干燥效果受暖风温度、坐姿、着座位置等因素影响，妇洗后的干燥效果亦受女性个体差异影响。
- 若待干燥部位未对准暖风出风口中心，干燥效果可能不佳。
→ 请将待干燥部位对准暖风出风口中心。尤其勿将臀部陷入便座孔中，阻挡热风，影响干燥效果。

错误例

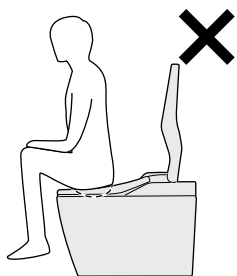

臀部陷入

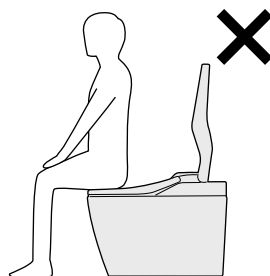

太靠前

故障判断

■ 在委托修理前，请按此表进行确认。进行以下处理后仍无法修好，或出现此表以外的现象，请联系售后服务。

故障现象		检查部位、原因、对策	参照页
指示灯	本体表示部上的电源指示灯不亮	▶ ● 本体表示部上的漏电指示灯是否点亮了？ → 拔下电源插头，5 秒钟后再重新插上。	17
	本体表示部上的电源指示灯和待机指示灯同时闪烁	▶ ● 自来水总阀、进水阀是否关闭？ → 打开自来水总阀、进水阀后，确认是否可以正常使用。 ● 可能因水压突然降低，导致本体供水不足。 → 管道压力恢复后即可正常使用。	33 —
	刚通电时电源指示灯闪烁	▶ ● 产品进行自检时会闪烁约 10 秒钟，其后转为常亮。并非异常。	17
	主遥控器上的指示灯不亮	▶ ● 操作主遥控器后，若 1 分钟内不再对遥控器进行任何操作，原本亮灯的指示灯会自动熄灭。再次按下任意跟指示灯联动的按键时，这些指示灯会重新亮灯，并非异常。 ● 即使按下按键，指示灯也不亮时，有可能是电池已耗尽。请更换电池。	15 28
遥控器	坐下后按主遥控器上的按键（臀洗、妇洗等），产品不动作（发出“哔哔”的声音）	▶ ● 着座开关未导通的状态下，妇洗、臀洗、暖风功能将不会动作。	18
	操作遥控器时产品不能正确动作 操作遥控器时没有操作音	▶ ● 遥控器的电池是否漏装或耗尽？ → 请装入或更换电池。	28
		▶ ● 电池的 ⊕ 和 ⊖ 是否装反了？ → 请正确装入电池。	28
		▶ ● 是否关闭了操作音？ → 请打开操作音。	36
便座	便座冷 刚坐上去有点冷，之后逐渐变热	▶ ● 是否用错了遥控器？ → 本产品的遥控器和产品是一一对应的。即使是相同型号的两个产品，遥控器也不可互换使用。请使用正确的遥控器。 ● 遥控器未完成对码？ → 请完成遥控器对码。对码方法： 主遥控器：插上电源插头 10 秒内，同时按住  和清洗位置的  2 秒以上。（本体表示部的待机指示灯闪 2 次） 小遥控器：插上电源插头 10 秒内，按下小遥控器 5 秒以上。（本体表示部的待机指示灯闪 2 次） ● 是否开启了轻音模式？ → 开启轻音模式后，操作音会关闭，请关闭轻音模式。	— — 24
		▶ ● 是否将便座温度设为“关”了？ → 请根据个人喜好调节便座温度。	22 28
		▶ ● 在智能节电模式下，便座温度会降低。	
		▶ ● 本体表示部的待机指示灯是否亮灯？ → 此时，便座加热器会停止加热。	25


故障判断（续）

故障现象		检查部位、原因、对策	参照页
便器	便器无法冲洗 冲洗水量弱 便器水封水量少 便器冲洗水未冲成一圈	● 进水阀是否关闭或打开不充分？ → 请充分打开进水阀。 ● 是否正停电或停水？ → 请参照“停水停电时怎么办”。 ● 进水过滤器（进水阀侧）堵塞？ → 请清洁进水过滤器（进水阀侧）。 ● 自来水管压力过低？ → 管道压力恢复后即可正常使用。	33 35 32 —
	便器无法自动冲水	● 是否关闭了此功能？ → 请开启便器自动冲水功能。 ● 着座时间少于 10 秒？ → 自动冲水功能的启动条件为着座超过 10 秒以上。	20 19
	便器冲洗声大、水势强劲，造成飞溅	● 自来水管压力过高？ → 请将进水阀略微关小。	—
温水	清洗时不出水	● 进水阀是否关闭？ → 请打开进水阀。 ● 自来水管压力过低？ → 管道压力恢复后即可正常使用。 ● 进水过滤器（本体侧或进水阀侧）是否堵塞？ → 请清洁进水过滤器。 ● 喷嘴的喷孔上是否有水垢堵塞？ → 请清洁喷嘴。	33 — 32 31
	清洗水流弱	● 自来水温过低时，因产品优先保证温水温度而降低了流量。想增加水流强度时，可先降低清洗强度的设定后再调高设定，水流即可变强。 ● 进水过滤器（本体侧、进水阀侧）是否堵塞？ → 请清洁进水过滤器。	— 32
	温水温度低	● 温水温度是否设定为“关”了？ → 请根据喜好设定温水温度。	22
	温水喷出慢	● 按下按键后会先进行喷嘴的自清洁，因此需要 7 ~ 10 秒的时间。 ● 自来水温低时，可能需要等待较长时间才能出水。	18 —
除臭	不能充分除臭	● 除臭过滤网是否堵塞？ → 请清洁除臭过滤网。	30
	起身后，除臭功能不会自动停止	● 起身后，除臭功能会继续运行约 1 分钟。 → 约 1 分钟后自动停止。	19
	坐下时，除臭功能没有启动	● 着座开关未导通时，除臭功能（包括其他功能）将无法启动。 ● 是否关闭了自动除臭功能？ → 请开启自动除臭功能。	18 29

故障判断（续）

故障现象		检查部位、原因、对策	参照页
暖风	暖风动作时风向是变化的	▶ ● 这是针对干燥部位需求不同设计的上下风道交替，并非异常。	—
	暖风动作时，有“咻”的声音	▶ ● 这是暖风吹出时上下风道交替出风发出的交替音，并非异常。	19
	暖风中途停止	▶ ● 连续使用约 5 分钟后，自动停止。 ● 着座开关是否不易检知到人体？ →如果在坐下的过程中抬了一下腰或未正确坐到着座感应区域，则着座开关不易检知到人体，可能会中途停止。	—
着座润壁	着座润壁无法启动	▶ ● 未开启此功能？ →请开启着座润壁功能。 ● 距离上回离座时间少于 60 秒？ →着座润壁功能再次启动的条件为距离上回离座时间 60 秒以上。	28 —
自动开闭	便盖意外开启或关闭	▶ ● 人体感应器检测到移动的物体时（如扫地机器人），会自动打开便盖，并非故障。 →想调整感应灵敏度时，请联系售后服务，想调整感应距离时，请参照第 21 页。但是，实际感应效果亦跟卫生间环境相关，如感应灵敏度过高可能增加误动作，感应距离过短可能导致开盖延迟等。	23
		▶ ● 是否开启了闭盖冲水功能？ →开启后，便器冲水前会关闭便盖，介意时请关闭此功能。	29
泡沫功能（仅限 CH2861P）	泡沫不喷出	▶ ● 发泡剂箱内的发泡剂是否已经用完？ →请添加发泡剂。	26
		▶ ● 添加发泡剂后，是否未进行发泡剂输送操作？ →请按下本体操作部上的  。	26
		▶ ● 是否长时间未使用？ →长时间未使用时，刚开始泡量可能会变少，并非故障。 请按下本体操作部上的  .	26
		▶ ● 是否超出了连续出泡次数上限？ →便器冲水后即可继续使用泡沫功能。	27
	泡量时多时少 残泡量变少	▶ ● 是否使用了稀释过的发泡剂？ →请使用发泡剂原液。 ● 发泡剂种类、气温或水压等不同，泡沫产生情况会不同。	26 27
	泡沫意外喷出	▶ ● 根据泡模式设定的设定组合，连续使用时，可能发生连续喷出的情况。 ● 泡模式设定为“定期”时，每到设定时间即喷出。	27 27

故障判断（续）

故障现象		检查部位、原因、对策	参照页
声音	喷嘴伸出或便盖、便座开闭时发出声音	▶ ● 这是马达驱动的声音，并非异常。	—
	着座后，发出“嗡—”的声音	▶ ● 这是除臭功能动作时风机的声音，并非异常。	18
	插拔电源插头时，本体发出“咔嚓”的声音	▶ ● 这是继电器通断时发出的声音，并非异常。	—
	妇洗、臀洗时有“咻咻”的声音	▶ ● 水压高时，清洗过程中会有断续的“咻咻”声，并非异常。	—
	非使用时，产品突然发出呜呜转动的声音	▶ ● 这是流量调节阀转动的声音。非着座状态下，产品内部的流量调节阀会定时进行一次自检动作，并非故障。	—
其他	坐下或起身时，喷嘴有水流流入便器	▶ ● 这是温水加热器预加热或喷嘴自清洁的水，并非异常。	18
	连接部有漏水现象	▶ ● 连接部未拧紧？ → 请切实拧紧。 ● 连接部有异物卡入？ → 请清除异物。 	6 —
	便器和便座的空隙处（前方）有尿液溅出	▶ ● 可能由坐姿或个体差异造成，并非异常。	—

出现以下情况时，请务必与维修点联系。

- 重插电源插头后，本体表示部的电源和待机指示灯仍在闪烁。（请拔下电源插头）
- 重插电源插头后，本体表示部的电源指示灯仍不亮。
- 发生冒烟、或声音异常时。（请拔下电源插头）
- 暖风出风口不出暖风，或使用暖风功能过程中暖风突然变冷、重插电源插头后仍不能恢复正常时。

■ 电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
外壳部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内部塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气元器件及控制部件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
安装配件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注 1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 (表中标有“×”的所有部件都符合欧盟 RoHS 指令，或因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代)										

■ 与产品配套使用的电池：

■ 产品上制造编号的含义根据以下示例进行说明

示例 241A0Z00001：表示该产品 2024 年 1 月制造，生产序列号为 A0Z00001

生产序列号

生产月份，1~9：1~9 月；O：10 月；N：11 月；D：12 月

生产年份末二位

■ 产品的废弃和回收请遵守国家相关法律法规，不当利用或者处置可能会对环境 and 人体健康造成影响。

■ 产品能效水效等级说明

本产品符合 GB 38448-2019《智能坐便器能效水效限定值及等级》规定，具体详见粘贴在产品上的水效标识。

■ 关于微功率短距离无线电发射设备

1. 本设备属于微功率短距离无线电发射设备，使用微功率短距离无线电发射设备应当符合国家无线电管理有关规定。本设备使用遥控器控制方式，仅限在家庭卫生间使用。
- ① 本设备的遥控器属于《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》的“(一)通用微功率设备 -6.F 类设备”，天线类型为 PCB（印刷电路板）板载天线。
- 所用射频性能如下：
- (1) 使用频率：2400-2483.5 MHz。
- (2) 发射功率限值：10 mW(e.i.r.p)。
- (3) 频率容限：75 kHz。
- ② 本设备的人体感应器属于《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》的“(一)通用微功率设备 -8.H 类设备”，天线类型为 PCB（印刷电路板）板载天线。
- (1) 使用频率：24-24.25 GHz。
- (2) 发射功率限值：20 mW(e.i.r.p)。
2. 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
3. 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
4. 本设备能承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
5. 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
6. 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
7. 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器（本产品不涉及模型遥控器）；
8. 本设备使用环境温度范围为 0℃至 40℃，遥控器的稳定电压为 3 V，人体感应器的稳定电压为 5 V。

规格

项目 \ 型号		CH2861PWSC	CH2865PWSC
进水方式		管道直接进水方式	
额定规格	适用电源	220 V, 50 Hz	
	主遥控器	3 V $\equiv$ 【R03 型（碱性 7 号）或 LR03 型（碱性 7 号）干电池 2 个】	
	小遥控器	3 V $\equiv$ 【CR2032 锂电池 1 个】	
	额定功率 ※1	840 W	1180 W
清洗装置	清洗流量 ※2	约 0.39 L/min	约 0.57 L/min
	温水温度	约 36.5 $^{\circ}\text{C}$ ~ 39.5 $^{\circ}\text{C}$ （关：自来水温）	
	加热方式	快热式	
	安全装置	温度保险丝、限温装置、防逆流装置	
加热便座	标准表面温度	约 30.5 $^{\circ}\text{C}$ ~ 36.5 $^{\circ}\text{C}$ ※3 （关：室温）	约 34 $^{\circ}\text{C}$ ~ 40 $^{\circ}\text{C}$ （关：室温）
	安全装置	温度保险丝、限温装置	
除臭装置	除臭剂	触媒、吸附双重除臭	
	吸入风量	约 0.1 m^3/min	
干燥装置	风量	暖风模式 0.5 m^3/min 以上、轻音暖风模式 0.3 m^3/min 以上	
	温度调节	约 35 $^{\circ}\text{C}$ ~ 48 $^{\circ}\text{C}$ （关：室温）	
	安全装置	温度保险丝、限温装置	
其他安全装置		漏电保护器、着座开关	
使用水压范围		0.05 MPa（流动时）~ 0.75 MPa（静止时），并且流量不低于 15 L/min	
使用温度范围 ※4		5 $^{\circ}\text{C}$ ~ 35 $^{\circ}\text{C}$ （进水温度） 0 $^{\circ}\text{C}$ ~ 40 $^{\circ}\text{C}$ （环境温度）	
标准尺寸（长 × 宽 × 高）		665 mm × 400 mm × 510 mm	
产品重量（净重）		约 36 kg	约 35 kg

※1：此处为进水温度 15 $^{\circ}\text{C}$ $\pm$ 0.5 $^{\circ}\text{C}$ 下测定的整机功率。整机最大功率：CH2861P 为 1063 W，CH2865P 为 1568 W。

※2：依据 GB/T 23131-2019 标示的臀洗模式下“强”档清洗流量。

※3：室温低时会进行一定的补正。

※4：进水温度约 10 $^{\circ}\text{C}$ 以下时，清洗流量可能会下降。

保修和售后服务

- 产品的购买、使用、修理等内容可咨询本公司售后服务部门。
- 产品的保修细则详见另附的《保修证》。
- 委托修理时
确认了“常见问题”和“故障判断”（第 35 ~ 40 页）后仍无法正常使用时，请拔下电源插头，联系本公司售后服务部门并告知产品名称、型号、购买日期和详细故障状况。

松下家居科技（杭州）有限公司

浙江省杭州市钱塘区白杨街道松乔街 2 号 4 幢

原产地：中国

邮编：310018 售后服务电话：400-822-0076

中文网址：<https://panasonic.cn>

© Panasonic Housing Solutions (Hangzhou) Co., Ltd. 2025-2026